



VIDEO 2 GO

DIGITAL VIDEO CONVERSION SYSTEM

QUICKSTART GUIDE

∴ ENGLISH (2 – 10) ∴

MANUAL DE INICIO RÁPIDO

∴ ESPAÑOL (11 – 19) ∴

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

∴ FRANÇAIS (20 – 28) ∴

GUIDA RAPIDA

∴ ITALIANO (29 – 37) ∴

KURZANLEITUNG

∴ DEUTSCH (38 – 46) ∴

SNELSTARGIDS

∴ NEDERLANDS (47 – 55) ∴

BOX CONTENTS

- VIDEO 2 GO
- Multi-cable
- 7" (17cm) USB extension cable
- 2 CDs:
 - Drivers (PC and Mac) and VideoGlide software (Mac)
 - Cyberlink software (PC only)
- Quickstart Guide
- Safety Instructions & Warranty Information Booklet

DRIVER & SOFTWARE INSTALLATION

Before beginning, make sure your computer meets these system requirements:

- Microsoft Windows XP/Vista/7 or Apple Mac OSX 10.4 above
- Pentium-IV 2GHz or higher (recommended)
- 512 MB RAM or above (recommended)
- Graphics card (must support DirectX)
- Sound card (AC97-compatible sound card)
- 1GB free hard drive space
- CD-ROM drive (for software installation)
- One available USB 2.0 port (preferably on the rear panel of your computer)



THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

WINDOWS

1. Connect the device.

Before doing anything else, use the included USB extension cable to connect VIDEO 2 GO to a free USB2.0 port on your computer. (We recommend connecting it to a port on the rear panel of your computer.)

You may see several dialog boxes in the corner of the screen, indicating the computer has detected VIDEO 2 GO is connected. In some cases, you may see a message resembling an error message – this is normal. Click **"OK"** (if necessary) and proceed to Step 2.

2. Insert the Drivers and VideoGlide Software CD into your computer's CD drive.

3. Install the drivers.

On the window that appears after you insert the CD, click **"Install PC Drivers."** Follow the on-screen instructions that appear to complete the installation.

If this window does not automatically appear, double-click **"My Computer"** then double-click the **"VIDEO 2 GO"** CD. The window should appear. (If the window still does not appear, right-click the **"VIDEO 2 GO"** CD and select **"Explore."** Once the CD's contents are shown, double-click the **"Driver"** folder, double-click the **"2860"** folder, then double-click **"Setup.exe."**)

4. Install DirectX (recommended).

If the latest version of DirectX is not already installed on your computer, we recommend installing it for better video performance. To do this, click **"Install Microsoft DirectX"** on the main window. Follow the on-screen instructions that appear to complete the installation.

5. Install Adobe Reader (recommended).

If Adobe Reader (or Adobe Acrobat) is not already installed on your computer, we recommend installing it to allow you to read the manual (the .PDF file) on the included CD. To install Adobe Reader, click **"Install Adobe Reader"** on the main window. Follow the on-screen instructions that appear to complete the installation.

6. Eject the drivers CD and insert the Cyberlink Software CD into your computer's CD drive.

7. Install the software.

On the window that appears after you insert the CD, click **"Install PowerProducer"** or **"Install PowerDirector"** to install either software program. After installing one program, you will return to the main screen where you can choose to install the other program, as well. Follow the on-screen instructions that appear to complete the installation.

If this window does not automatically appear, double-click **"My Computer"** then double-click the **"VIDEO 2 GO"** CD. The window should appear. If the window still does not appear, right-click the **"VIDEO 2 GO"** CD and select **"Explore."** Once the CD's contents are shown, double-click the **"Driver"** folder, double-click the **"2860"** folder, then double-click **"Setup.exe."**

8. Begin!

You can eject the CD and begin using VIDEO 2 GO and the software you installed. You can find the software by going to **Start Menu ► All Programs ► Cyberlink PowerProducer or PowerDirector**. (You may also double-click the shortcut icon on your computer's Desktop, if you created one during installation.)

Note: Sometimes, the software will ask if you want to upgrade after you open it. This is optional but not required.

MAC

1. Connect the device.

Before doing anything else, use the included USB extension cable to connect VIDEO 2 GO to a free USB2.0 port on your computer. (We recommend connecting it to a port on the rear panel of your computer.)

2. Insert the Drivers and VideoGlide Software CD into your computer's CD drive.

3. Install the drivers and software.

On the window that appears after you insert the CD, click "**Install VideoGlide Mac Drivers and Software**." Follow the on-screen instructions that appear to complete the installation. You will need to restart your computer afterward to complete this process. (If this window does not automatically appear, double-click the "**VIDEO 2 GO**" CD on the Desktop and the window should appear.)


4. Begin!

You may now eject the CD and begin using VIDEO 2 GO and the software you installed. You can find the software by going to **Applications ► VideoGlide ► VideoGlide Capture**.

The first time you open VideoGlide, you will be asked to enter a serial number into the "**Serial Number**" field. Find the number on the sleeve of the VideoGlide CD and enter it then click "**OK**."

After installing VideoGlide, you can also use VIDEO 2 GO in any program on your Mac that uses QuickTime video digitizers. This includes QuickTime, iMovie, Final Cut, and many others. For a complete list, visit <http://www.echofx.com/applications.html>.

OVERVIEW

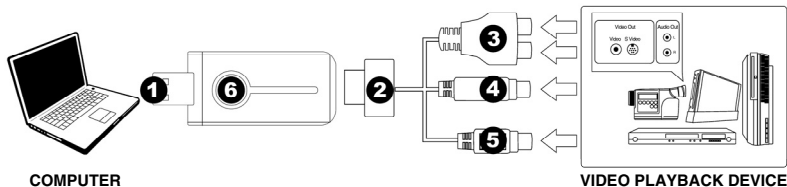

1. **USB CONNECTOR** – Connect this end of VIDEO 2 GO to the included USB extension cable then connect the extension cable to an available USB 2.0 port on your computer (preferably a port on the rear panel).
2. **MULTI-CABLE CONNECTOR** – Connect this end of your included multi-cable into VIDEO 2 GO. The multi-cable will be connected to your playback device.
3. **AUDIO INPUTS** – Use standard RCA cables to connect these left and right audio inputs to the left and right audio outputs of your playback device. Be sure to match the colors properly – red to red, white to white.
4. **COMPOSITE VIDEO INPUT** – Use a standard composite video cable to connect this input to the composite video output of your playback device. (If your playback device has an S-Video output, you may connect that to the S-VIDEO INPUT instead.)
5. **S-VIDEO INPUT** – Use a standard S-Video cable to connect this input to the S-Video output of your playback device. (Generally, S-Video connections are of a better quality than composite video, so we recommend using this one if your playback device has an S-Video output.)
6. **SNAPSHOT BUTTON** – As your video is playing in your software, you can press this button on VIDEO 2 GO to capture a screenshot of the current frame. (This is useful for using as a thumbnail/screenshot when posting your video online.) See the SNAPSHOT BUTTON section for instructions on how to do this for the software you are using.

GET STARTED!

PowerProducer (PC: recommended for beginning users)

1. Connect VIDEO 2 GO to your playback device and to your computer (as shown in the OVERVIEW).
2. Open PowerProducer. You can find the software by going to **Start Menu ► All Programs ► Cyberlink PowerProducer**. (You may also double-click the shortcut icon on your computer's Desktop, if you created one during installation.)
3. Select the **"Produce Movie Disc"** option.
4. Select your medium: (1) your disc type, (2) your recording format, (3) your disc capacity, and (4, if available) your playback aspect ratio. (**Note:** Most of the time, these settings will already be set to the best possible option.)
5. In the left-hand part of the window, click **"Video"** under the **"Capture"** section. The software will automatically detect your video device.
6. Start recording by clicking the red **"Record"** button. Play your video source (digital camera, TV, DVD player, etc.). The duration of your recording will be shown in the counter under "Capture Information" on the left-hand side of the window.
7. When you are done capturing your video, click the **"Stop"** button. The video will appear in the "timeline" at the bottom of the window.
8. To capture additional videos, cue up the videos on your playback device and repeat Steps 6-7. Otherwise, click **"Next."**
9. Insert your disc into your computer's CD-burning drive.
10. Click the **"Next"** button.
11. Enter a title for your disc in the **"Disc Volume Label"** field.
12. Enter the number of copies you want to burn.
13. Click the **"Burn"** button to burn a disc of your video(s).

Note: Sometimes, the software will ask if you want to upgrade after you open it. This is optional but not required.

Note: For more in-depth information about using PowerProducer, click the **"?"** icon at the top of the screen to access the software's help file.

PowerDirector (PC; recommended for advanced users)

1. Connect VIDEO 2 GO to your playback device and to your computer (as shown in the OVERVIEW).
2. Open PowerDirector. You can find the software by going to **Start Menu ► All Programs ► Cyberlink PowerDirector**. (You may also double-click the shortcut icon on your computer's Desktop, if you created one during installation.)
3. Click the **"Capture"** tab in the upper left-hand corner of the screen. The software will automatically detect your video device.
4. Start recording by clicking the red **"Record"** button. Play your video source (digital camera, TV, DVD player, etc.).
5. When you are done capturing your video, click the **"Stop"** button.
6. Enter the title of your video in the **"Captured File Name"** field in the window that appears and click **"OK."** The video will appear in the "Captured Content" at the bottom of the window.
 - If you want to create a CD, click the **"Create Disc"** tab. Use the buttons underneath the **"Content"** tab to add the videos you want on your CD, then click **"Burn"** to burn the disc.
 - If you want to save a video in a popular format (such as a portable MPEG-4 for PSP, iPod™, or iPhone™), click the **"Produce"** tab and select the proper format.
 - If you want to upload a video to YouTube™ or Facebook™, click the **"Produce"** tab then click the **"YouTube"** or **"Facebook"** tab near the top of the window.

Note: Sometimes, the software will ask if you want to upgrade after you open it. This is optional but not required.

Note: For more in-depth information about using PowerDirector, press F1 on your keyboard or click the "director's chair" icon button in the upper left-hand corner of the screen, and go to **"Help"** then **"PowerDirector Help"** to access the software's help file.

iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

YouTube is a trademark of YouTube, LLC.

Facebook is a registered trademark of Facebook, Inc.

VideoGlide Capture (Mac)

1. Connect VIDEO 2 GO to your playback device and to your computer (as shown in the OVERVIEW).
2. Open VideoGlide Capture. You can find the software by going to **Applications ► VideoGlide ► VideoGlide Capture**.
3. The first time you open VideoGlide, you will be asked to enter a serial number into the **"Serial Number"** field. Find the number on the sleeve of the VideoGlide CD and enter it then click **"OK."**
4. VideoGlide Capture is now open. Click **"Digitizers"** in the top menu and select **"VideoGlide."**
5. Click **"Record"** in the top menu and select **"Sound Settings."** In the window that appears, click the **"Source"** tab and select **"USB 2861 Device"** from the list below it. Also, make sure the menu next to **"Speaker"** is set to **"On."** Click **"OK"** when you are done.
6. Start recording by clicking **"Record"** in the top menu and selecting **"Record."** * (You can also press "Command" + "R.") Play your video source (digital camera, TV, DVD player, etc.).
7. When you are done capturing your video, click anywhere inside the box at the center of the screen. If you want to watch your captured video immediately, click the **"Open"** button to open it in QuickTime. To return to the main screen, click **"OK."**
8. For more information on using VideoGlide Capture, please refer to the VideoGlide "Read Me" file by going to **Applications ► VideoGlide ► VideoGlide Capture ► "VideoGlide ReadMe.rtfid."**

*** Note:** In some cases, depending on your computer's operating system, your video's picture in VideoGlide may appear "jerky" or "stalled." This will not affect your video, though; it is actually capturing it properly. If this occurs, though, we recommend using QuickTime for more fluid video monitoring. See the QuickTime instructions below for details.

VideoGlide Exporter (Mac)

This software is useful for exporting your videos into other formats for viewing on an iPhone, iPod, etc.

1. Open VideoGlide Capture by going to **Applications ► VideoGlide ► VideoGlide Exporter**.
2. Click the **"File"** menu and select **"Open."**
3. Select the file you want to export. A video player will open with the current format and size shown at the bottom of the player.
4. Click the **"File"** menu and select **"Export."**
5. Enter the desired name of your file and select the destination where you want to save it.
6. Click the **"Export"** drop-down menu and select the format you want.
7. Click **"OK"** to export.
8. For more information on using VideoGlide Exporter, please refer to the VideoGlide "Read Me" file by going to **Applications ► VideoGlide ► VideoGlide Capture ► "VideoGlide ReadMe.rtfid"** and referring to the "Using VideoGlide Exporter" section.

QuickTime (Mac)

1. Connect VIDEO 2 GO to your playback device and to your computer (as shown in the OVERVIEW).
2. In order to use VIDEO 2 GO with QuickTime, you must first register your VideoGlide Capture software. Open VideoGlide Capture by going to **Applications ► VideoGlide ► VideoGlide Capture**.
3. You will be asked to enter a serial number into the "**Serial Number**" field. Find the number on the sleeve of the VideoGlide CD and enter it then click "**OK**."
4. After entering the serial number and VideoGlide Capture opens successfully, you may close it.
5. If you are using Snow Leopard (Mac OS X 10.6), set QuickTime to open in 32-bit mode before beginning. To do this, go to your **Applications** folder, right-click "**QuickTime**" and select "**Get Info**," check the "**Open in 32-bit mode**" box in the window that appears, then close the window.
6. Open QuickTime, click the "**File**" menu and select "**New Movie Recording**."
7. If you see a downward-pointing triangle to the right of the "record" button, click it to open a drop-down menu. If you do not see the triangle, click the "**QuickTime Player**" menu at the top of the screen and select "**Preferences**."
8. In the drop-down menu, make sure that the proper "**Camera**" setting is selected ("**Composite**" or "**S-Video**," depending on which connector you are using) and that "**USB 2861 Device**" is selected as the "**Microphone**." (Also, make sure the volume slider on the left-hand side of the window is turned up.)
9. Start recording by clicking the red "record" button at the bottom of the screen. Play your video source (digital camera, TV, DVD player, etc.).
10. When you are done capturing your video, click the "stop" button. Your captured video will automatically open in the QuickTime player. To save it, go to "**File**" and select "**Save**" (or "**Save As**" to save it with a different name, but save it as a "self-contained" movie).

Note: If your Mac is running an older OS (e.g., 10.4), your version of QuickTime may not have the option to record and save movie files. If this is the case, we recommend upgrading to QuickTime Pro to access these features.

SNAPSHOT BUTTON

The circular button on VIDEO 2 GO can be used to capture an image of the current frame of your video. This is useful for using as a thumbnail/screenshot when posting your video online. Follow the steps below to use the SNAPSHOT BUTTON with the appropriate software:

PowerDirector (PC)

1. Open PowerDirector.
2. Click "**Capture From TV Signal**" (the TV-with-antenna icon, third from the left).
3. When you see the frame you want to capture, click the SNAPSHOT BUTTON on VIDEO 2 GO.
4. A window will appear where you can enter the file name of the image. After doing this, click "OK." You should now see the image with the name you entered in the pane on the right.
5. Repeat Steps 2-4 anytime you want to capture a snapshot of your video. (You can do this as many times as you want for any video.)

VideoGlide (Mac)

1. Open VideoGlide Capture.
2. When you see the frame you want to capture, click the SNAPSHOT BUTTON on VIDEO 2 GO.
3. A window will appear where you can enter the file name of the image. You can also click the drop-down menu to select where on your computer you want to save the snapshot. After doing this, click "OK."
4. Repeat Steps 2-3 anytime you want to capture a snapshot of your video. (You can do this as many times as you want for any video.)

Note: By default, the images will be captured as .pct files. To select a different picture format (e.g., JPEG, BMP, PNG, etc.), click the "**Snapshot**" menu at the top of the screen then select "**Snapshot Settings...**" Click the "**Destination Format**" drop-down menu to select the format you want.

CONTENIDO DE LA CAJA

- VIDEO 2 GO
- Cable múltiple
- Cable de extensión USB de 17 cm (7")
- 2 CD:
 - Drivers (PC y Mac) y software VideoGlide (Mac)
 - Software Cyberlink (sólo PC)
- Guía de inicio rápido
- Folleto de instrucciones de seguridad e información sobre la garantía

INSTALACIÓN DEL DRIVER Y EL SOFTWARE

Antes de comenzar, asegúrese de que su computadora cumpla estos requisitos de sistema:

- Microsoft Windows XP/Vista/7 o Apple Mac OSX 10.4 o superior
- Pentium-IV 2GHz o superior (recomendado)
- 512 MB de RAM o más (recomendado)
- Tarjeta gráfica (debe soportar DirectX)
- Tarjeta de sonido (compatible con AC97)
- 1 GB de espacio libre en disco duro
- Lector de CD-ROM (para la instalación del software)
- Un puerto USB 2.0 disponible (preferiblemente en el panel trasero de la computadora)

WINDOWS

1. Conecte el dispositivo.

Antes de hacer nada más, use el cable de extensión USB incluido para conectar el VIDEO 2 GO a un puerto USB2.0 libre de la computadora. (Recomendamos conectarlo a un puerto del panel trasero de la computadora.)

Es posible que vea varios cuadros de diálogo en la esquina de la pantalla, que le indican que la computadora detectó que está conectado el VIDEO 2 GO. En algunos casos, puede ver un mensaje que parece de error —es normal. Haga clic en **"OK"** (Aceptar) (si fuera necesario) y continúe con el paso 2.

2. Inserte el CD de los drivers y el software VideoGlide en el lector de CD de la computadora.

3. Instale los drivers.

En la ventana que aparece después de insertar el CD, haga clic en **"Install PC Drivers."** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar la instalación.

Si esta ventana no aparece automáticamente, haga doble clic en **"My Computer"** (Mi PC) y luego en el CD de **"VIDEO 2 GO"**. Debe aparecer la ventana. (Si la ventana sigue sin aparecer, haga doble clic en el CD de **"VIDEO 2 GO"** y seleccione **"Explore"** (Explorar)). Una vez que aparezca el contenido del CD, haga doble clic en la carpeta **"Driver"**, en la carpeta **"2860"** y finalmente en **"Setup.exe."**)

4. Instale DirectX (recomendado).

Si en su computadora no está instalada la última versión de DirectX, recomendamos instalarla para lograr un mejor funcionamiento del video. Para hacerlo, haga clic en **"Install Microsoft DirectX"** en la ventana principal. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar la instalación.

5. Instale Adobe Reader (recomendado).

Si no tiene instalado Adobe Reader (o Adobe Acrobat) en la computadora, recomendamos instalarlo para que pueda leer el manual (el archivo .PDF) en el CD incluido. Para instalar Adobe Reader, haga clic en **"Install Adobe Reader"** en la ventana principal. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar la instalación.

6. Expulse el CD de los drivers e inserte el CD del software VideoGlide en el lector de CD de la computadora.

7. Instale el software.

En la ventana que aparece después de que insertó el CD, haga clic en **"Install PowerProducer"** o **"Install PowerDirector"** para instalar uno de estos programas. Después de instalar un programa, volverá a la pantalla principal donde puede elegir también instalar el otro. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar la instalación.

Si esta ventana no aparece automáticamente, haga doble clic en **"My Computer"** (Mi PC) y luego en el CD de **"VIDEO 2 GO"**. Debe aparecer la ventana. (Si la ventana sigue sin aparecer, haga doble clic en el CD de **"VIDEO 2 GO"** y seleccione **"Explore"** (Explorar)). Una vez que aparezca el contenido del CD, haga doble clic en la carpeta **"Driver"**, en la carpeta **"2860"** y finalmente en **"Setup.exe."**)

8. **¡Comience!**

Puede expulsar el CD y comenzar a usar VIDEO 2 GO y el software que instaló. Puede encontrar el software yendo al menú **Start** (Inicio) ► **All Programs** (Todos los programas) ► **Cyberlink PowerProducer o PowerDirector**. (También puede hacer doble clic en el icono del acceso directo del escritorio de la computadora, si creó uno durante la instalación.)

Nota: Algunas veces, el software le preguntará si desea actualizarlo después de abrirlo. Esto es opcional pero no obligatorio.

MAC

1. **Conecte el dispositivo.**

Antes de hacer nada más, use el cable de extensión USB incluido para conectar el VIDEO 2 GO a un puerto USB2.0 libre de la computadora. (Recomendamos conectarlo a un puerto del panel trasero de la computadora.)

2. **Inserte el CD de los drivers y el software VideoGlide en el lector de CD de la computadora.**

3. **Instale primero los drivers y el software**


En la ventana que aparece después de insertar el CD, haga clic en "**Install VideoGlide Mac Drivers and Software**". Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar la instalación. Es necesario que reinicie la computadora después de terminar el proceso. (Si esta ventana no aparece automáticamente, haga doble clic en el CD "**VIDEO 2 GO**" del escritorio para que aparezca.)

4. **¡Comience!**

Puede expulsar el CD y comenzar a usar VIDEO 2 GO y el software que instaló. Puede encontrar el software yendo a **Applications** (Aplicaciones) ► **VideoGlide** ► **VideoGlide Capture**. La primera vez que abra VideoGlide, se le solicitará que ingrese un número de serie en el campo "**Serial Number**". Busque el número en la funda del CD de VideoGlide, ingréselo y haga clic en "**OK**."

Después de instalar VideoGlide, puede usar también VIDEO 2 GO en cualquier programa de su Mac que use los digitalizadores de video QuickTime. Estos son QuickTime, iMovie, Final Cut y muchos otros. Para obtener una lista completa, visite <http://www.echofx.com/applications.html>.

VISTA GENERAL

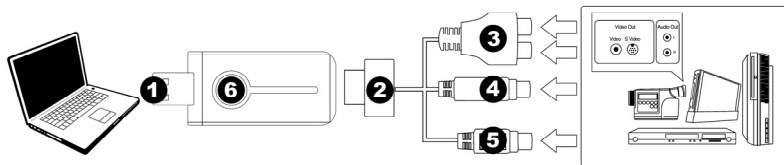

COMPUTADORA

**DISPOSITIVO DE
REPRODUCCIÓN DE VIDEO**

1. **CONECTOR USB** – Conecte este extremo del VIDEO 2 GO al cable de extensión USB incluido y luego conecte dicho cable a un puerto USB 2.0 disponible de la computadora (preferiblemente un puerto del panel trasero).
2. **CONECTOR MULTICABLES** – Conecte este extremo de su cable múltiple incluido en el VIDEO 2 GO. El cable múltiple se conecta a su dispositivo de reproducción.
3. **ENTRADAS DE AUDIO** – Use cables RCA estándar para conectar estas entradas de audio izquierda y derecha a las salidas de audio izquierda y derecha de su dispositivo de reproducción. Asegúrese de que los colores coincidan correctamente —rojo con rojo y blanco con blanco.
4. **ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO** – Use un cable de video compuesto estándar para conectar esta entrada a la salida de video compuesto de su dispositivo de reproducción. (Si el dispositivo de reproducción tiene una salida de S-Video, puede conectarla en cambio a la ENTRADA S-VIDEO.)
5. **ENTRADA DE S-VIDEO** – Use un cable de S-Video compuesto estándar para conectar esta entrada a la salida de S-Video de su dispositivo de reproducción. (Generalmente, las conexiones de S-Video son de mejor calidad que las de video compuesto, de modo que recomendamos usarlas si el dispositivo de reproducción cuenta con una salida de S-Video.)
6. **BOTÓN DE INSTANTÁNEA** – Como su video se reproduce en el software, puede pulsar este botón del VIDEO 2 GO para capturar una instantánea del cuadro que se ve en ese momento. (Esto resulta útil para usar como miniatura o instantánea de pantalla cuando publica su video en Internet.) Consulte en la sección BOTÓN DE INSTANTÁNEA las instrucciones para hacerlo con el software que está usando.

PARA COMENZAR

PowerProducer (PC: recomendado para usuarios principiantes)

1. Conecte el VIDEO 2 GO al dispositivo de reproducción y a la computadora (como se muestra en la VISTA GENERAL).
2. Abra PowerProducer. Puede encontrar el software yendo al menú **Start** (Inicio) ► **All Programs** (Todos los programas) ► **Cyberlink PowerProducer**. (También puede hacer doble clic en el icono del acceso directo del escritorio de la computadora, si creó uno durante la instalación.)
3. Seleccione el icono **"Produce Movie Disc"** (Producir disco de película).
4. Seleccione su medio: (1) tipo de disco, (2) formato de grabación, (3) capacidad del disco y (4, si la conoce) la relación de aspecto de su reproducción. (**Nota:** La mayoría de las veces, estos parámetros ya están configurados a la mejor opción posible.)
5. En la parte izquierda de la ventana, haga clic en **"Video"** bajo la sección **"Capture"** (Capturar). El software detecta automáticamente su dispositivo de video.
6. Comience a grabar haciendo clic en el botón rojo **"Record"**. Reproduzca con su fuente de video (cámara digital, televisor, reproductor de DVD, etc.). La duración de la grabación aparece en el contador de "Capture Information" (Información de la captura) del lado izquierdo de la ventana.
7. Cuando termine de capturar su video, haga clic en el botón **"Stop"** (Parar). El video aparece en la "línea de tiempo" del pie de la ventana.
8. Para capturar videos adicionales, búsquelos en su dispositivo de reproducción y repita los pasos 6 y 7.De lo contrario, haga clic en **"Next"** (Siguiente).
9. Inserte su disco en la unidad de grabado de CD/DVD de la computadora.
10. Haga clic en el botón **"Next"**.
11. Ingrese el título de su disco en el campo **"Disc Volume Label"** (Etiqueta del volumen del disco).
12. Ingrese la cantidad de copias que desea quemar (grabar).
13. Haga clic en el botón **"Burn"** para quemar un disco con sus videos.

Nota: Algunas veces, el software le preguntará si desea actualizarlo después de abrirlo. Esto es opcional pero no obligatorio.

Nota: Para obtener información más detallada acerca del uso de PowerProducer, haga clic en el icono "?" de la parte superior de la pantalla para acceder al archivo de ayuda del software.

PowerDirector (PC: recomendado para usuarios avanzados)

1. Conecte el VIDEO 2 GO al dispositivo de reproducción y a la computadora (como se muestra en la VISTA GENERAL).
2. Abra PowerDirector. Puede encontrar el software yendo al menú **Start** (Inicio) ► **All Programs** (Todos los programas) ► **Cyberlink PowerDirector**. (También puede hacer doble clic en el icono del acceso directo del escritorio de la computadora, si creó uno durante la instalación.)
3. Haga clic en la pestaña **"Capture"** (Capturar) en la esquina izquierda superior de la pantalla. El software detecta automáticamente su dispositivo de video.
4. Comience a grabar haciendo clic en el botón rojo **"Record"**. Reproduzca con su fuente de video (cámara digital, televisor, reproductor de DVD, etc.).
5. Cuando termine de capturar su video, haga clic en el botón **"Stop"** (Parar).
6. Ingrese el título de su video en el campo **"Captured File Name"** (Nombre del archivo capturado) de la ventana que aparece y haga clic en **"OK."** El video aparece en "Captured Content" (Contenido capturado) al pie de la ventana.
 - Si desea crear un CD, haga clic en la pestaña "Create Disc". Use los botones que están debajo de la pestaña **"Content"** para agregar a su CD los videos que desea y luego haga clic en **"Burn"** para quemar el disco.
 - Si desea guardar un video en un formato popular (como MPEG-4 para PSP portátil, iPod™ o iPhone™), haga clic en la pestaña **"Produce"** (Producir) y seleccione el formato apropiado.
 - Si desea subir un video a YouTube™ o Facebook™, haga clic en la pestaña **"Produce"** y luego en la pestaña **"YouTube"** o **"Facebook"** cerca de la parte superior de la ventana.

Nota: Algunas veces, el software le preguntará si desea actualizarlo después de abrirlo. Esto es opcional pero no obligatorio.

Nota: Para obtener información más detallada acerca del uso de PowerDirector, pulse F1 en su teclado o haga clic en el botón con el icono de la "silla del director" de la esquina superior izquierda de la pantalla y vaya a **"Help"** y luego **"PowerDirector Help"** para acceder al archivo de ayuda del software.

** iTunes e iPod son marcas registradas de Apple, Inc., registradas en EE.UU. y otros países.
YouTube es una marca registrada de YouTube, LLC.
Facebook es una marca registrada de Facebook, Inc.*

VideoGlide Capture (Mac)

1. Conecte el VIDEO 2 GO al dispositivo de reproducción y a la computadora (como se muestra en la VISTA GENERAL).
2. Abra VideoGlide Capture. Puede encontrar el software yendo a **Applications** (Aplicaciones) ► **VideoGlide** ► **VideoGlide Capture**.
3. La primera vez que abra VideoGlide, se le solicitará que ingrese un número de serie en el campo **"Serial Number"**. Busque el número en la funda del CD de VideoGlide, ingréselo y haga clic en **"OK"**.
4. De esta forma, se abre VideoGlide Capture. Haga clic en **"Digitizers"** (Digitalizadores) en el menú superior y seleccione **"VideoGlide"**.
5. Haga clic en **"Record"** (Grabar) en el menú superior y seleccione **"Sound Settings"** (Ajustes de sonido). En la ventana que aparece, haga clic en la pestaña **"Source"** (Fuente) y seleccione **"USB 2861 Device"** (Dispositivo USB 2861) en la lista de abajo. Asimismo, asegúrese de que el menú que está junto a **"Speaker"** (Altavoz) está en **"On"** (Encendido). Haga clic en **"OK"** cuando termine.
6. Comience a grabar haciendo clic en **"Record"** en el menú superior y seleccionando **"Record"**. * (También puede pulsar "Command" + "R"). Reproduzca con su fuente de video (cámara digital, televisor, reproductor de DVD, etc.).
7. Cuando termine de capturar su video, haga clic en cualquier parte del cuadro del centro de la pantalla. Si desea ver el video capturado inmediatamente, haga clic en el botón **"Open"** (Abrir) para abrirlo en QuickTime. Para volver a la pantalla principal, haga clic en **"OK"**.
8. Para más información sobre el uso de VideoGlide Capture, consulte el archivo "Read Me" (Léame) de VideoGlide yendo a **Applications** ► **VideoGlide** ► **VideoGlide Capture** ► **"VideoGlide ReadMe.rtfd"**.

***Nota:** En algunos casos, según sea el sistema operativo de su computadora, la imagen de su video en VideoGlide puede aparecer "inestable" o "atascada". Esto no afecta a su video, en realidad se está capturando correctamente. Si esto ocurre, no obstante, recomendamos usar QuickTime para un monitoreo más fluido del video. Consulte los detalles más abajo, en las instrucciones de QuickTime.

VideoGlide Exporter (Mac)

Este software es útil para exportar sus videos a otros formatos para verlos en un iPhone, iPod, etc.

1. Abra VideoGlide Exporter yendo a **Applications** ► **VideoGlide** ► **VideoGlide Exporter**.
2. Haga clic en el menú **"File"** (Archivo) y seleccione **"Open"**.
3. Seleccione el archivo que desea exportar. Se abre un reproductor de video con el tamaño y formato actuales mostrados en la parte inferior del mismo.
4. Haga clic en el menú **"File"** y seleccione **"Export"** (Exportar).
5. Ingrese el nombre deseado de su archivo y seleccione el destino donde desea guardarlo.
6. Haga clic en el menú desplegable **"Export"** y seleccione el formato que desea.
7. Haga clic en **"OK"** (Aceptar) para exportarlo.
8. Para más información sobre el uso de VideoGlide Exporter, consulte el archivo "Read Me" (Léame) de VideoGlide yendo a **Applications** ► **VideoGlide** ► **VideoGlide Capture** ► **"VideoGlide ReadMe.rtfd"** y consultando la sección "Using VideoGlide Exporter".

QuickTime (Mac)

1. Conecte el VIDEO 2 GO al dispositivo de reproducción y a la computadora (como se muestra en la VISTA GENERAL).
2. Para usar VIDEO 2 GO con QuickTime, debe registrar primero su software VideoGlide Capture. Abra VideoGlide Capture yendo a **Applications ► VideoGlide ► VideoGlide Capture**.
3. Se le solicitará que ingrese un número de serie en el campo **"Serial Number"**. Busque el número en la funda del CD de VideoGlide, ingréselo y haga clic en **"OK."**
4. Después de ingresar el número de serie y que VideoGlide Capture se abra exitosamente, puede cerrarlo.
5. Si va a usar Snow Leopard (Mac OS X 10.6), configure QuickTime para abrirse en el modo de 32 bits antes de comenzar. Para hacerlo, vaya a su carpeta **Applications** (Aplicaciones), haga doble clic en **"QuickTime"** y seleccione **"Get Info"** (Obtener información), marque la casilla **"Open in 32-bit mode"** (Abrir en modo de 32 bits) en la ventana que aparece y luego cierre la ventana.
6. Abra QuickTime, haga clic en el menú **"File"** y seleccione **"New Movie Recording"** (Grabación de película nueva).
7. Si ve un triángulo con la punta para abajo a la derecha del botón "grabar", haga clic en el mismo para abrir un menú desplegable. Si no ve el triángulo, haga clic en el menú **"QuickTime Player"** (Reproductor de QuickTime) de la parte superior de la pantalla y seleccione **"Preferences"** (Preferencias).
8. En el menú desplegable, asegúrese de que esté seleccionado el ajuste **"Camera"** (Cámara) correcto (**"Composite"** (Compuesto) o **"S-Video"**, según el conector que esté usando) y que esté seleccionado **"USB 2861 Device"** como **"Microphone"** (Micrófono). (Asimismo, asegúrese de que el cursor de volumen de la izquierda de la pantalla esté subido.)
9. Comience a grabar haciendo clic en el botón rojo "grabar" del pie de la pantalla. Reproduzca con su fuente de video (cámara digital, televisor, reproductor de DVD, etc.).
10. Cuando termine de capturar su video, haga clic en el botón "parar". El video que capturó se abre automáticamente en el reproductor de QuickTime. Para guardarlo, vaya a **"File"** y seleccione **"Save"** (Guardar) (o **"Save As"** (Guardar como) para guardarlo con un nombre diferente, pero guárdelo como película "autocontenida").

Nota: Si en su Mac se está ejecutando un sistema operativo antiguo (como el 10.4), su versión de QuickTime puede no contar con la opción de grabar y guardar archivos de películas. En este caso, recomendamos actualizarse a QuickTime Pro para acceder a estas funciones.

BOTÓN DE INSTANTÁNEA

El botón circular del VIDEO 2 GO se puede usar para capturar una imagen del cuadro de video que se ve en ese momento. (Esto resulta útil para usar como miniatura o instantánea de pantalla cuando publica su video en Internet.) Siga los pasos que se indican a continuación para usar el BOTÓN DE INSTANTÁNEA con el software apropiado:

PowerDirector (PC)

1. Abra PowerDirector.
2. Haga clic en "**Capture From TV Signal**" (Capturar desde la señal de TV) (el icono del televisor con antena, el tercero desde la izquierda).
3. Cuando vea el cuadro que desea capturar, haga clic en el BOTÓN DE INSTANTÁNEA del VIDEO 2 GO.
4. Aparece una ventana en la que puede ingresar el nombre de archivo de la imagen. Después de hacerlo, haga clic en "**OK**". Debe ver ahora la imagen con el nombre que ingresó en el panel de la derecha.
5. Repita los pasos 2 a 4 toda vez que desee capturar una instantánea de su video. (Puede hacerlo cuantas veces quiera en cualquier video.)

VideoGlide (Mac)

1. Abra VideoGlide Capture.
2. Cuando vea el cuadro que desea capturar, haga clic en el BOTÓN DE INSTANTÁNEA del VIDEO 2 GO.
3. Aparece una ventana en la que puede ingresar el nombre de archivo de la imagen. También puede hacer clic en el menú desplegable para seleccionar el lugar de su computadora donde desea guardar la instantánea. Después de hacerlo, haga clic en "**OK**".
4. Repita los pasos 2 y 3 toda vez que desee capturar una instantánea de su video. (Puede hacerlo cuantas veces quiera en cualquier video.)

Nota: Por defecto, las imágenes se capturan como archivos .pct. Para seleccionar un formato de imagen diferente (como JPEG, BMP, PNG, etc.), haga clic en el menú "**Snapshot**" (Instantánea) de la parte superior de la pantalla, luego seleccione "**Snapshot Settings...**" (Ajustes de instantánea). Haga clic en el menú desplegable "**Destination Format**" (Formato de destino) para seleccionar el formato que desea.

CONTENU DE LA BOÎTE

- VIDEO 2 GO
- Multi-câble
- Câble de prolongation USB de 7 po (17 cm)
- 2 CD-ROM :
 - Pilotes (PC et Mac) et logiciels VideoGlide (Mac)
 - Logiciels Cyberlink (PC seulement)
- Guide d'utilisation simplifié
- Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

INSTALLATION DU LOGICIEL ET DES PILOTES

Avant de commencer, veuillez vous assurer que votre ordinateur dispose de la configuration système requise suivante :

- Microsoft Windows XP/Vista/7 ou Apple Mac OSX version 10.4 ou ultérieure
- Pentium IV 2 GHz ou supérieur (recommandé)
- 512 Mo de mémoire vive (RAM) ou plus (recommandé)
- Carte graphique (doit prendre en charge DirectX)
- Carte son (compatibilité AC97)
- 1 Go Mo d'espace disque libre
- Lecteur CD-ROM (pour l'installation du logiciel)
- 1 port USB 2.0 disponible (de préférence sur le panneau arrière de l'ordinateur.)

WINDOWS

1. Raccordez l'appareil.

Avant toute chose, utilisez le câble de prolongation USB inclus pour brancher le VIDEO 2 GO à un port USB 2.0 de votre ordinateur. (Nous vous recommandons de le brancher à un port USB sur le panneau arrière de l'ordinateur.)

Il se peut que quelques boîtes de dialogue s'affichent indiquant que l'ordinateur a détecté le VIDEO 2 GO. Dans certains cas, il se peut qu'un message d'erreur s'affiche – ceci est normal. Cliquez « **OK** » si cela est requis, puis procédez à l'étape 2.

2. Insérez le CD-ROM des pilotes/logiciel VideoGlide dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.

3. Installez les pilotes.

Sur la fenêtre qui s'affiche une fois le CD-ROM inséré, cliquez sur « **Installer les pilotes** ». Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'installation.

Si aucune fenêtre ne s'ouvre, double-cliquez sur « **Poste de travail** », puis double-cliquez sur le CD-ROM « **VIDEO 2 GO** ». La fenêtre devrait s'afficher. (Si la fenêtre ne s'ouvre toujours pas, double-cliquez sur le CD-ROM « **VIDEO 2 GO** » puis sélectionnez « **Explorer** ».) Une fois le contenu du CD-ROM affiché, double-cliquez sur le dossier « **Driver** », puis double-cliquez sur le dossier « **2860** » et double-cliquez sur « **Setup.exe** ».

4. Installez DirectX (recommandé).

Si la dernière version de DirectX n'est pas déjà installée sur votre ordinateur, nous vous recommandons de l'installer afin d'obtenir une meilleure qualité vidéo. Cliquez sur « **Install Microsoft DirectX** » à partir de la fenêtre principale. Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'installation.

5. Installez Adobe Reader (recommandé).

Si Adobe Reader (ou Adobe Acrobat) n'est pas déjà installé sur votre ordinateur, nous vous recommandons de l'installer afin de pouvoir lire le guide d'utilisation (fichier .PDF) inclus sur le CD-ROM. Pour installer Adobe Reader, cliquez sur « **Install Adobe Reader** » à partir de la fenêtre principale. Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'installation.

6. Éjectez le CD-ROM d'installation des pilotes et insérez le CD-ROM du logiciel VideoGlide dans le lecteur CD de votre ordinateur.

7. Installez le logiciel.

Sur la fenêtre qui s'affiche une fois le CD-ROM inséré, cliquez sur « **Install PowerProducer** » ou sur « **Install PowerDirector** » selon lequel des deux logiciels vous désirez installer. Une fois le premier logiciel installé, la fenêtre principale s'affiche vous permettant d'installer le deuxième logiciel si vous le désirez. Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'installation.

Si aucune fenêtre ne s'ouvre, double-cliquez sur « **Poste de travail** », puis double-cliquez sur le CD-ROM « **VIDEO 2 GO** ». La fenêtre devrait s'afficher. Si la fenêtre ne s'ouvre toujours pas, double-cliquez sur le CD-ROM « **VIDEO 2 GO** » puis sélectionnez « **Explorer** ». Une fois le contenu du CD-ROM affiché, double-cliquez sur le dossier « **Driver** », puis double-cliquez sur le dossier « **2860** » et double-cliquez sur « **Setup.exe** ».

8. Vous pouvez maintenant utiliser le VIDEO 2 GO.

Vous pouvez éjecter le CD-ROM et utiliser le VIDEO 2 GO et le logiciel que vous avez installé. Vous trouverez le logiciel en cliquant sur **Démarrer ► Tous les programmes ► Cyberlink PowerProducer ou PowerDirector**. Vous pouvez également l'ouvrir en double-cliquant l'icône sur le bureau de votre ordinateur si vous avez créé un raccourci durant l'installation.

Remarque : À l'occasion, il se peut que le logiciel vous invite à faire la mise à niveau. Ceci est facultatif, ce n'est pas requis.

MAC

1. Raccordez l'appareil.

Avant toute chose, utilisez le câble de prolongation USB inclus pour brancher le VIDEO 2 GO à un port USB 2.0 de votre ordinateur. (Nous vous recommandons de le brancher à un port USB sur le panneau arrière de l'ordinateur.)

2. Insérez le CD-ROM des pilotes et du logiciel VideoGlide dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.

3. Installez les pilotes et le logiciel.

Sur la fenêtre qui s'affiche une fois le CD-ROM inséré, cliquez sur « **Install VideoGlide Mac Drivers and Software** ». Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'installation. Une fois l'installation complétée, vous devez redémarrer l'ordinateur pour compléter le processus d'installation. Si aucune fenêtre ne s'ouvre, double-cliquez sur le CD-ROM « **VIDEO 2 GO** » sur le bureau et la fenêtre devrait s'afficher.


4. Vous pouvez maintenant utiliser le VIDEO 2 GO.

Vous pouvez éjecter le CD-ROM et utiliser le VIDEO 2 GO et le logiciel que vous avez installé. Vous trouverez l'application dans le dossier **Applications ► VideoGlide ► VideoGlide Capture**.

La première fois que vous ouvrez VideoGlide, vous serez invité à entrer le numéro de série dans le champ « **Serial Number** ». Vous trouverez le numéro sur l'enveloppe du CD-ROM VideoGlide, saisissez-le dans le champ, puis cliquez sur « **OK** ».

Une fois VideoGlide installé, vous pouvez utiliser VIDEO 2 GO à partir de n'importe quelle application sur votre Mac qui utilise des numériseurs vidéo QuickTime, telles que QuickTime, iMovie, Final Cut et plusieurs autres. Visitez le site <http://www.echofx.com/applications.html> pour une liste complète des applications.

VUE D'ENSEMBLE

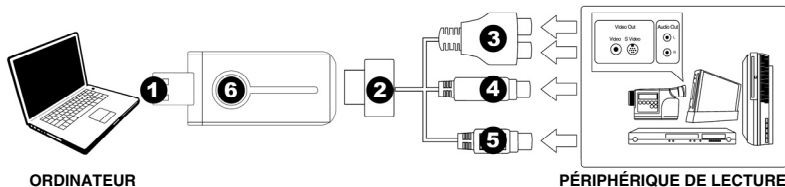

- CONNECTEUR USB** – Branchez le câble de prolongation USB inclus pour brancher le VIDEO 2 GO à un port USB 2 de votre ordinateur, préférablement sur le panneau arrière.
- CONNECTEUR MULTI-CÂBLE** – Branchez ce connecteur du multi-câble dans le VIDEO 2 GO. Le multi-câble doit être branché au périphérique de lecture.
- ENTRÉES AUDIO** – Utilisez des câbles RCA standards pour brancher les entrées gauche et droite aux sorties gauche et droite de l'appareil de visionnement. Assurez-vous que les couleurs correspondent aux entrées (rouge/rouge et blanc/blanc).
- ENTRÉE VIDÉO COMPOSITE** – Utilisez un câble composite vidéo standard pour brancher cette entrée à la sortie composite vidéo du périphérique de lecture. (Si votre le périphérique de lecture dispose d'une sortie S-Video, vous pouvez la raccorder à l'entrée S-Video au lieu d'utiliser l'entrée vidéo composite.)
- ENTRÉE S-VIDÉO** - Utilisez un câble S-Video standard pour brancher cette entrée à la sortie S-Vidéo du périphérique de lecture. (Généralement, les connexions S-Video sont offertes une meilleure qualité vidéo que les connexions composites vidéo, c'est pourquoi nous recommandons d'utiliser cette entrée S-Video si votre périphérique de lecture dispose d'une sortie S-Video.)
- TOUCHE SNAPSHOT** – Lorsque vous visionnez la vidéo à partir du logiciel, vous pouvez appuyer la touche SNAPSHOT du VIDEO 2 GO pour capturer l'image en cours. (Ceci vous permet d'utiliser l'image comme vignette lorsque vous publiez votre vidéo sur le Web.) Reportez-vous à la section TOUCHE SNAPSHOT du logiciel que vous utilisez pour les instructions.

MISE EN ROUTE

PowerProducer (PC; recommandé pour les débutants)

1. Branchez le VIDEO 2 GO au périphérique de lecture et à votre ordinateur (comme indiqué dans la section VUE D'ENSEMBLE).
2. Lancer l'application PowerProducer. Vous trouverez le logiciel en cliquant sur **Démarrer ► Tous les programmes ► Cyberlink PowerProducer**. Vous pouvez également l'ouvrir en double-cliquant l'icône sur le bureau de votre ordinateur si vous avez créé un raccourci durant l'installation.
3. Sélectionnez l'option « **Produire Disque Film** ».
4. Sélectionnez le média : (1) format vidéo, (2) format d'enregistrement vidéo, (3) capacité de disque et (4, si disponible) ratio d'affichage. (**Remarque** : Dans la plupart des cas, ces paramètres seront déjà réglés selon la meilleure option possible.)
5. Dans la sous-fenêtre gauche, cliquez sur « **Vidéo** » sous l'option « **Capture** » de la fenêtre Contenu. Le logiciel devrait détecter automatiquement votre périphérique de lecture.
6. Lancez l'enregistrement en cliquant sur la touche d'enregistrement. Faites jouer votre source vidéo (caméra numérique, téléviseur, lecteur DVD, etc.). La durée de l'enregistrement sera affichée par le compteur dans la barre-outil sous l'image vidéo dans la partie supérieure à gauche de la fenêtre.
7. Lorsque vous avez terminé la capture de la vidéo, cliquez sur la touche d'arrêt. La vidéo devrait s'afficher dans la section contenu dans le bas de la fenêtre.
8. Pour capturer d'autres vidéos, chargez-les sur le périphérique de lecture et répétez les étapes 6 et 7. Autrement, cliquez sur « **Suivant** ».
9. Insérez un CD dans le graveur de CD de votre ordinateur. Cliquez sur « **Suivant** ».
10. Entrez le titre du CD dans le champ « **Nom du volume du disque** ».
11. Entrez le nombre de copies que vous désirez graver.
12. Cliquez sur « **Graver** » afin de lancer la gravure de la vidéo.

Remarque : À l'occasion, il se peut que le logiciel vous invite à faire la mise à niveau. Ceci est facultatif, ce n'est pas requis.

Remarque : Pour de plus amples informations sur l'utilisation de PowerProducer, cliquez sur « ? » dans le haut de la fenêtre afin d'accéder au fichier d'aide.

PowerDirector (PC: recommandé pour les utilisateurs avertis)

1. Branchez le VIDEO 2 GO à l'appareil de visionnement et à votre ordinateur (comme indiqué dans la section VUE D'ENSEMBLE).
 2. Lancer l'application PowerDirector. Vous trouverez le logiciel en cliquant sur **Démarrer ► Tous les programmes ► Cyberlink PowerDirector**. Vous pouvez également l'ouvrir en double-cliquant l'icône sur le bureau de votre ordinateur si vous avez créé un raccourci durant l'installation.
 3. Cliquez sur l'onglet « **Capture** » situé dans le coin supérieur gauche de l'écran. Le logiciel devrait détecter automatiquement votre périphérique de lecture.
 4. Lancez l'enregistrement en cliquant sur le bouton d'enregistrement. Faites jouer votre source vidéo (caméra numérique, téléviseur, lecteur DVD, etc.).
 5. Lorsque vous avez terminé avec la capture de la vidéo, cliquez sur le bouton d'arrêt.
 6. Entrez le nom de la vidéo dans le champ « **Nom du fichier capturé** » de la fenêtre qui s'ouvre et cliquez sur « **OK** ». La vidéo devrait s'afficher dans la fenêtre du contenu dans le bas de la fenêtre.
- Si vous désirez créer un CD, cliquez sur l'onglet « **Créer un disque** ». Utilisez les boutons sous l'onglet « **Contenu du disque** » afin d'ajouter d'autres vidéos à mettre sur le CD, puis cliquez sur « **Graver** » afin de graver un CD.
 - Si vous désirez sauvegarder la vidéo dans un format populaire (tel que MPEG-4 pour PSP, iPod^{MC} ou iPhone^{MC}), cliquez sur l'onglet « **Produire** » et sélectionnez le format désiré.
 - Si vous désirez téléverser la vidéo sur YouTube^{MC} ou Facebook^{MC}, cliquez sur l'onglet « **Produire** » et sélectionnez l'onglet « **YouTube** » ou « **Facebook** » dans le haut de la fenêtre.

Remarque : À l'occasion, il se peut que le logiciel vous invite à faire la mise à niveau. Ceci est facultatif, ce n'est pas requis.

Remarque : Pour de plus amples informations sur l'utilisation de PowerDirector, cliquez sur la touche F1 de votre clavier ou sur l'icône de la chaise du directeur dans le coin gauche de la fenêtre, et cliquez sur « **Aide** », puis sur « **Aide pour PowerDirector** » afin d'accéder au fichier d'aide du logiciel.

*iPhone et iPod sont des marques de commerce déposées de Apple, inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
YouTube est une marque de commerce de YouTube, LLC.
Facebook est une marque de commerce déposée de Facebook, inc.*

VideoGlide Capture (Mac)

1. Branchez le VIDEO 2 GO au périphérique de lecture et à votre ordinateur (comme indiqué dans la section VUE D'ENSEMBLE).
2. Lancez l'application VideoGlide Capture. Vous trouverez l'application dans le dossier **Applications ► VideoGlide ► VideoGlide Capture**.
3. La première fois que vous ouvrez VideoGlide, vous serez invité à entrer le numéro de série dans le champ « **Serial Number** ». Vous trouverez le numéro sur l'enveloppe du CD-ROM VideoGlide, saisissez-le dans le champ, puis cliquez sur « **OK** ».
4. L'application VideoGlide Capture est maintenant ouverte. Cliquez sur « **Digitizers** » dans le menu supérieur et sélectionnez « **VideoGlide** ».
5. Cliquez sur « **Record** » dans le menu supérieur et sélectionnez « **Sound Settings** ». Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur l'onglet « **Source** » et sélectionnez « **USB 2861 Device** » de la liste. Assurez-vous également que le menu près de « **Speaker** » est réglé sur « **On** ». Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « **OK** ».
6. Lancez l'enregistrement en cliquant sur « **Record** » du menu supérieur et en sélectionnant « **Record** ». * (Vous pouvez également cliquer sur les touches « Commande » + « R ».) Faites jouer votre source vidéo (caméra numérique, téléviseur, lecteur DVD, etc.).
7. Lorsque vous avez terminé avec la capture, cliquez n'importe où à l'intérieur de la boîte dans le centre de l'écran. Si vous désirez visionner immédiatement la vidéo capturée, cliquez sur « **Open** » afin de le visionner avec QuickTime. Pour retourner à la fenêtre principale, cliquez sur « **OK** ».
8. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de VideoGlide Capture, veuillez vous reporter au fichier « Read Me » en cliquant sur **Applications ► VideoGlide ► VideoGlide Capture ► VideoGlide ReadMe.rtf**.

*** Remarque :** Dans certains cas, selon le système d'exploitation de votre ordinateur, il se peut que la capture d'image de votre vidéo puisse paraître un peu saccadée ou « gelée ». Ceci n'affectera en rien votre vidéo, la capture se fait correctement. Si cela se produit, nous vous recommandons d'utiliser QuickTime afin d'optimiser le monitoring vidéo. Consultez les instructions QuickTime pour plus de détails.

VideoGlide Exporter (Mac)

Ce logiciel permet d'exporter vos vidéos en formats différents afin de les visionner sur un iPhone, iPod, etc.

1. Lancez l'application en cliquant sur **Applications ► VideoGlide ► VideoGlide Exporter**.
2. Cliquez le menu « **Fichier** » et sélectionnez « **Ouvrir** ».
3. Sélectionnez le fichier que vous désirez exporter. Une application multimédia devrait s'ouvrir indiquant le format et la taille du fichier dans le bas de l'application.
4. Cliquez le menu « **Fichier** » et sélectionnez « **Exporter** ».
5. Nommez le fichier et sélectionnez l'emplacement de sauvegarde.
6. Cliquez le menu déroulant « **Exporter** » et sélectionnez le format désiré.
7. Cliquez sur « **OK** » pour exporter.
8. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de VideoGlide Exporter, veuillez vous reporter au fichier « Read Me » en cliquant sur **Applications ► VideoGlide ► VideoGlide Exporter ► VideoGlide ReadMe.rtf**.

QuickTime (Mac)

1. Branchez le VIDEO 2 GO au périphérique de lecture et à votre ordinateur (comme indiqué dans la section VUE D'ENSEMBLE).
2. Afin de pouvoir utiliser VIDEO 2 GO avec QuickTime, vous devez d'abord enregistrer votre copie du logiciel VideoGlide Capture. Lancez l'application VideoGlide Capture en cliquant sur **Applications ► VideoGlide ► VideoGlide Capture**.
3. Vous serez invité à entrer le numéro de série dans le champ « **Serial Number** ». Vous trouverez le numéro sur l'enveloppe du CD-ROM VideoGlide, saisissez-le dans le champ, puis cliquez sur « **OK** ».
4. Une fois que vous avez entré le numéro de série et que l'application VideoGlide Capture s'ouvre correctement, vous pouvez la refermer.
5. Si vous utilisez Snow Leopard (Mac OS X 10.6), configurez d'abord QuickTime de manière à ce qu'il s'ouvre en version 32 bits. Cliquez sur le dossier **Applications**, faites un clic droit sur « **QuickTime** », sélectionnez « **Lire les informations** » et cochez l'option « **Ouvrir en mode 32 bits** », puis fermez la fenêtre.
6. Lancez QuickTime, cliquez sur le menu « **Fichier** » et sélectionnez « **Nouvel enregistrement vidéo** ».
7. Si vous voyez un triangle pointant vers le bas à droite du bouton d'enregistrement, cliquez-le afin d'ouvrir un menu déroulant. Si vous ne voyez pas de triangle, cliquez sur le menu « **QuickTime Player** » dans le haut de l'écran et sélectionnez « **Préférences** ».
8. À partir du menu déroulant, assurez-vous que les paramètres « **Caméra** » sont adéquats (« **Composite** » ou « **S-Video** », selon le connecteur que vous utilisez) et que « **USB 2861 Device** » est sélectionné comme « **Microphone** ». (Veuillez également vous assurer que le potentiomètre à gauche sur la fenêtre est élevé.)
9. Lancez l'enregistrement en cliquant sur le bouton d'enregistrement dans le bas de la fenêtre. Faites jouer votre source vidéo (caméra numérique, téléviseur, lecteur DVD, etc.).
10. Lorsque vous avez terminé avec l'enregistrement, cliquez sur la touche d'arrêt. La vidéo capturée devrait s'afficher automatiquement dans QuickTime player. Pour la sauvegarder, cliquez sur « **Fichier** » et sélectionnez « **Enregistrer** » (ou « **Enregistrer sous** » pour modifier le nom du fichier, sans modifier la vidéo).

Remarque : Si votre ordinateur Mac utilise un système d'exploitation plus âgé (p. ex., 10.4), il se peut que votre version QuickTime ne dispose pas d'options d'enregistrement des fichiers vidéo. Si tel est le cas, nous vous recommandons de faire la mise à niveau à QuickTime Pro afin de pouvoir utiliser ces fonctions.

TOUCHE SNAPSHOT

La touche circulaire sur VIDEO 2 GO permet de capturer l'image en cours de la vidéo. Ceci vous permet d'utiliser l'image comme vignette lorsque vous publiez votre vidéo sur le Web. Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser la touche SNAPSHOT selon le logiciel utilisé :

PowerDirector (PC)

1. Lancer l'application PowerDirector.
2. Cliquez sur « **Capture à partir d'un signal TV** » (l'icône d'un téléviseur avec antenne, troisième de gauche).
3. Lorsque vous voyez l'image que vous désirez capturer, cliquez sur la touche SNAPSHOT du VIDEO 2 GO.
4. Une fenêtre devrait s'ouvrir afin d'entrer le nom de fichier de l'image. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « **OK** ». L'image ainsi que le nom du fichier devraient apparaître dans la sous-fenêtre de droite.
5. Lorsque vous désirez capturer une image de la vidéo, répétez les étapes 2 et 4. (Vous pouvez le faire autant de fois que vous le désirez pour importer la vidéo.)

VideoGlide (Mac)

1. Lancez l'application VideoGlide Capture.
2. Lorsque vous voyez l'image que vous désirez capturer, cliquez sur la touche SNAPSHOT du VIDEO 2 GO.
3. Une fenêtre devrait s'ouvrir afin d'entrer le nom de fichier de l'image. Vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner l'emplacement de sauvegarde de l'image capturée. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « **OK** ».
4. Lorsque vous désirez capturer une image de la vidéo, répétez les étapes 2 et 3. (Vous pouvez le faire autant de fois que vous le désirez pour importer la vidéo.)

Remarque : Par défaut, les images capturées seront sauvegardées en format .pct. Si vous désirez sélectionner un format différent (p. ex., JPEG, BMP, PNG, etc.), cliquez sur le menu « **Snapshot** » dans le haut de la fenêtre et sélectionnez « **Snapshot Settings...** ». Cliquez ensuite sur le menu déroulant « **Destination Format** » afin de sélectionner le format désiré.

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

- VIDEO 2 GO
- Cavo multiplo
- Prolunga USB da 17 cm
- 2 CD:
 - Driver (PC e Mac) e software VideoGlide (Mac)
 - Software Cyberlink (solo per PC)
- Guida rapida
- Istruzioni di sicurezza e garanzia

INSTALLAZIONE DRIVER E SOFTWARE

Prima di iniziare, assicurarsi che il computer rispetti i seguenti requisiti di sistema:

- Microsoft Windows XP/Vista/7 o Apple Mac OSX 10.4 o superiore
- Pentium-IV 2 GHz o superiore (consigliato)
- 512 MB RAM o superiore (consigliato)
- Scheda video (deve supportare DirectX)
- Scheda audio (compatibile con AC97)
- 1GB di spazio libero su disco fisso
- Lettore di CD-ROM (per l'installazione del software)
- Una porta USB 2.0 disponibile (preferibilmente presente sul pannello posteriore del computer)

WINDOWS

1. Collegare il dispositivo.

Prima di fare qualsiasi altra cosa, servirsi della prolunga USB in dotazione per collegare il VIDEO 2 GO ad una porta USB2.0 libera sul computer. (Si consiglia di collegarlo ad una porta sul pannello posteriore del computer.)

Diverse finestre di dialogo possono comparire nell'angolo dello schermo a indicare che il computer ha percepito che il VIDEO 2 GO è collegato. In alcuni casi può comparire un messaggio che sembra un messaggio di errore: è normale. Cliccare su **"OK"** (se necessario) e passare alla Fase 2.

2. Inserire il CD recante i driver ed il software VideoGlide nel lettore CD del computer.

3. Installare i driver.

Nella finestra che appare dopo aver inserito il CD, cliccare su **"Install PC Drivers"** (installa driver per PC). Seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione.

Se questa finestra non compare automaticamente, fare doppio clic su **"Risorse del computer"** e quindi sul CD **"VIDEO 2 GO"**. La finestra dovrebbe apparire. (Se la finestra ancora non appare, fare clic col tasto destro del mouse sul CD **"VIDEO 2 GO"** e selezionare **"Esplora."** Una volta che compaiono i contenuti del CD, fare doppio clic sulla cartella **"Driver"**, fare doppio clic sulla cartella **"2860"** e quindi su **"Setup.exe."**)

4. Installazione DirectX (consigliato).

Se l'ultima versione della DirectX non è ancora installata sul computer, si raccomanda di installarla per ottenere migliori prestazioni video. Per farlo, cliccare su **"Install Microsoft DirectX"** (installa Microsoft DirectX) nella finestra principale. Seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione.

5. Installazione Adobe Reader (consigliato).

Se Adobe Reader (o Adobe Acrobat) non è ancora presente sul computer, si raccomanda di installarlo per poter leggere il manuale (il file .PDF) presente nel CD in dotazione. Per farlo, cliccare su **"Install Adobe Reader"** (installa Adobe Reader) nella finestra principale. Seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione.

6. Estrarre il CD recante i driver e inserire il CD recante il software Cyberlink nel lettore CD del computer.

7. Installare il software.

Nella finestra che compare dopo aver inserito il CD, cliccare su **"Install PowerProducer"** (Installa PowerProducer) o **"Install PowerDirector"** (Installa PowerProducer) per installare uno dei due programmi software. Dopo aver installato un programma, si torna alla schermata principale, dove è possibile scegliere di installare anche l'altro programma. Seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione.

Se questa finestra non compare automaticamente, fare doppio clic su **"Risorse del computer"** e quindi sul CD **"VIDEO 2 GO"**. La finestra dovrebbe apparire. Se la finestra ancora non appare, fare clic col tasto destro del mouse sul CD **"VIDEO 2 GO"** e selezionare **"Esplora."** Una volta che compaiono i contenuti del CD, fare doppio clic sulla cartella **"Driver"**, fare doppio clic sulla cartella **"2860"** e quindi su **"Setup.exe"**.

8. Cominciamo!

Si può ora espellere il CD e iniziare a utilizzare il VIDEO 2 GO ed il software installato. Il software può essere reperito recandosi su **Start Menu ► Tutti i programmi ► Cyberlink PowerProducer o PowerDirector**. (Si può anche fare doppio clic sull'icona di scelta rapida presente sul Desktop del computer se ne è stata creata una durante l'installazione.)

Nota bene: Talvolta il software chiederà se si desidera effettuare l'aggiornamento dopo averlo aperto. Questo è opzionale, non richiesto.

MAC

1. Collegare il dispositivo.

Prima di fare qualsiasi altra cosa, servirsi della prolunga USB in dotazione per collegare il VIDEO 2 GO ad una porta USB2.0 libera sul computer. (Si consiglia di collegarlo ad una porta sul pannello posteriore del computer.)

2. Inserire il CD recante i driver ed il software VideoGlide nel lettore CD del computer.

3. Installare i driver e il software.


Nella finestra che appare dopo aver inserito il CD, cliccare su "**Install VideoGlide Mac Drivers and Software**" (installa driver e software VideoGlide per Mac). Seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione. Per completare il processo, occorrerà riavviare il computer. (Se questa finestra non compare automaticamente, fare doppio clic sul CD "**VIDEO 2 GO**" sul Desktop e la finestra dovrebbe apparire.)

4. Cominciamo!

Si può ora espellere il CD e iniziare a utilizzare il VIDEO 2 GO ed il software installato. Si può trovare il software recandosi su **Applicazioni ► VideoGlide ► VideoGlide Capture**. La prima volta che si apre il VideoGlide, verrà chiesto di inserire un numero di serie nel campo "**Serial Number**" (numero di serie). Il numero di serie è presente sulla custodia del CD VideoGlide; inserirlo e cliccare su "**OK**".

Dopo aver installato il VideoGlide, si può anche utilizzare il VIDEO 2 GO in qualsiasi programma Mac che impieghi video ritocco QuickTime. Ciò include QuickTime, iMovie, Final Cut e molti altri. Per un elenco completo, recarsi alla pagina <http://www.echofx.com/applications.html>.

PANORAMICA

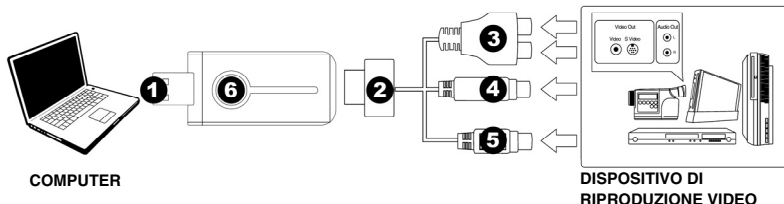

- 1. CONNETTORE USB** – Collegare questo capo del VIDEO 2 GO alla prolunga USB in dotazione, quindi collegare la prolunga ad una porta USB 2.0 disponibile del computer (preferibilmente una porta presente sul pannello posteriore).
- 2. CONNETTORE MULTI-CAVO** – Collegare questo capo del cavo multipla in dotazione al VIDEO 2 GO. Il cavo multipla sarà collegato al dispositivo di riproduzione.
- 3. INGRESSI AUDIO** – Servirsi di cavi RCA standard per collegare questi ingressi audio alle uscite sinistra e destra del dispositivo di riproduzione. Assicurarsi di abbinare i colori nel modo giusto: rosso con rosso e bianco con bianco.
- 4. INGRESSO VIDEO COMPOSITO** – Servirsi di un cavo standard video composito per collegare questo ingresso all'uscita video composita del dispositivo di riproduzione. (se invece quest'ultimo è dotato di un'uscita S-Video, è possibile collegarla all'INGRESSO S-VIDEO.)
- 5. INGRESSO S-VIDEO** – Servirsi di un cavo standard S-Video per collegare questo ingresso all'uscita S-Video del dispositivo di riproduzione. (Solitamente i collegamenti S-Video sono di qualità migliore rispetto a quelli video compositi, quindi consigliamo di servirsi di questi se il dispositivo di riproduzione è dotato di un'uscita S-Video.)
- 6. TASTO SNAPSHOT** – Mentre il video viene riprodotto nel software, è possibile premere questo tasto VIDEO 2 GO per acquisire una screenshot del fotogramma corrente. (Questo è utile come segnalibro/screenshot per quando si pubblica il video online.) Si veda il paragrafo dedicato al TASTO SNAPSHOT per maggiori istruzioni su come farlo con il software in uso.

PRIMI PASSI

PowerProducer (PC: consigliato per i principianti)

1. Collegare il VIDEO 2 GO al dispositivo di riproduzione ed al computer (come illustrato nel paragrafo PANORAMICA).
2. Aprire il PowerProducer. Il software può essere reperito recandosi su **Start ► Tutti i programmi ► Cyberlink PowerProducer**. (Si può anche fare doppio clic sull'icona di scelta rapida presente sul Desktop del computer se ne è stata creata una durante l'installazione.)
3. Selezionare l'opzione **"Produce Movie Disc"** (produci disco video).
4. Selezionare il mezzo: (1) il tipo di disco, (2) il formato di registrazione, (3) la capacità del disco e (4, se disponibile) la frequenza di riproduzione. (**Nota bene:** il più delle volte, tali configurazioni saranno già impostate sull'opzione migliore.)
5. Nel lato sinistro della finestra, cliccare su **"Video"** nella sezione **"Capture"** (acquisisci). Il software individuerà automaticamente il dispositivo video.
6. Iniziare la registrazione cliccando sul tasto rosso **"Record"** (registra). Riprodurre la sorgente video (videocamera digitale, lettore DVD, ecc.). La durata della registrazione sarà illustrata nel contatore sotto **"Capture Information"** (acquisizione informazioni) sul lato sinistro della finestra.
7. Una volta finito di acquisire il video, cliccare sul tasto **"Stop"**. Il video apparirà nella **"timeline"** in fondo alla finestra.
8. Per acquisire ulteriori video, effettuare il cueing dei video nel dispositivo di riproduzione e ripetere le fasi 6-7. Altrimenti, cliccare su **"Next"**.
9. Inserire il CD nel masterizzatore di CD del computer.
10. Cliccare sul tasto **"Next"**.
11. Inserire un titolo per il disco nel campo **"Disc Volume Label"** (etichetta disco).
12. Inserire il numero di copie che si desidera masterizzare.
13. Cliccare il tasto **"Burn"** per masterizzare un disco con i video desiderati.

Nota bene: Talvolta il software chiederà se si desidera effettuare l'aggiornamento dopo averlo aperto. Questo è opzionale, non richiesto.

Nota bene: Per informazioni più approfondite sull'uso del PowerProducer, cliccare sull'icona **"?"** in cima allo schermo per accedere al file di aiuto del software.

PowerDirector (PC: consigliato per utenti esperti)

1. Collegare il VIDEO 2 GO al dispositivo di riproduzione ed al computer (come illustrato nel paragrafo PANORAMICA).
2. Aprire il PowerDirector. Il software può essere reperito recandosi su **Start ► Tutti i programmi ► Cyberlink PowerDirector**. (Si può anche fare doppio clic sull'icona di scelta rapida presente sul Desktop del computer se ne è stata creata una durante l'installazione.)
3. Cliccare sulla scheda **"Capture"** (acquisisci) nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Il software individuerà automaticamente il dispositivo video.
4. Iniziare la registrazione cliccando sul tasto rosso **"Record"** (registra). Riprodurre la sorgente video (videocamera digitale, lettore DVD, ecc.).
5. Una volta finito di acquisire il video, cliccare sul tasto **"Stop"**.
6. Inserire il titolo del video nel campo **"Captured File Name"** (nome file acquisito) nella finestra che appare e cliccare su **"OK"**. Il video apparirà in "contenuti acquisiti" in fondo alla finestra.
 - Se si desidera creare un CD, cliccare sulla scheda "Create Disc". Servirsi dei tasti al di sotto della scheda **"Content"** (contenuto) per aggiungere i video che si desidera sul CD, quindi cliccare su **"Burn"** (masterizza) per masterizzare il disco.
 - Se si desidera salvare un video in un formato popolare (ad es. MPEG-4 portatile per PSP, iPod™, o iPhone™), cliccare sulla scheda **"Produce"** (produci) e selezionare il giusto formato.
 - Se si desidera caricare un video su YouTube™ o Facebook™, cliccare sulla scheda **"Produce"** (produci), quindi sulla scheda **"YouTube"** o **"Facebook"** vicino alla parte superiore della finestra.

Nota bene: Talvolta il software chiederà se si desidera effettuare l'aggiornamento dopo averlo aperto. Questo è opzionale, non richiesto.

Nota bene: Per informazioni più approfondite sull'uso del PowerDirector, premere F1 sulla tastiera e cliccare sull'icona della "sedia da regista" presente nell'angolo superiore sinistro dello schermo e recarsi su **"Help"** quindi **"PowerDirector Help"** per accedere al file di aiuto del software.

*iPhone e iPod sono marchi di fabbrica di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
YouTube è un marchio registrato di YouTube, LLC.
Facebook® è un marchio registrato di Facebook, Inc.*

VideoGlide Capture (Mac)

1. Collegare il VIDEO 2 GO al dispositivo di riproduzione ed al computer (come illustrato nel paragrafo PANORAMICA).
2. Aprire VideoGlide Capture. Si può trovare il software recandosi su **Applicazioni ► VideoGlide ► VideoGlide Capture**.
3. La prima volta che si apre il VideoGlide, verrà chiesto di inserire un numero di serie nel campo **"Serial Number"** (numero di serie). Il numero di serie è presente sulla custodia del CD VideoGlide; inserirlo e cliccare su **"OK"**.
4. VideoGlide Capture è ora aperto. Cliccare su **"Digitizers"** nel menu superiore e selezionare **"VideoGlide."**
5. Cliccare su **"Record"** nel menu superiore e selezionare **"Sound Settings"** (configurazioni audio). Nella finestra che compare, cliccare sulla scheda **"Source"** (fonte) e selezionare **"USB 2861 Device"** (dispositivo USB 2861) al di sotto di essa. Inoltre, assicurarsi che il menu di fianco a **"Speaker"** (altoparlante) sia su **"On"**. Cliccare su **"OK"** una volta finito.
6. Iniziare a registrare cliccando su **"Record"** nel menu superiore e selezionando **"Record"**. * (Si può anche premere "Command" + R.) Riprodurre la sorgente video (videocamera digitale, lettore DVD, ecc.).
7. Una volta finito di acquisire il video, cliccare in qualsiasi punto all'interno della casella al centro dello schermo. Se si desidera guardare immediatamente il video acquisito, cliccare sul tasto **"Open"** (apri) per aprirlo in QuickTime. Per tornare alla schermata principale, cliccare su **"OK"**.
8. Per maggiori informazioni sull'uso del VideoGlide Capture, fare riferimento al file VideoGlide "Read Me" recandosi su **Applicazioni ► VideoGlide ► VideoGlide Capture ► "VideoGlide ReadMe.rtf."**

***Nota bene:** In alcuni casi, a seconda del sistema operativo del computer, l'immagine del video in VideoGlide può apparire "mossa" o "in stallo". Questo tuttavia non influirà negativamente sul video: in realtà lo sta acquisendo in maniera corretta. Se ciò avviene, tuttavia, si consiglia di utilizzare QuickTime per un monitoraggio video più fluido. Si vedano le istruzioni di QuickTime seguenti per maggiori dettagli.

VideoGlide Exporter (Mac)

Questo software è utile per esportare i video in altri formati per la visione su un iPhone, iPod, ecc.

1. Aprire il VideoGlide Exporter recandosi su **Applicazioni ► VideoGlide ► VideoGlide Exporter**.
2. Cliccare sul menu **"File"** e selezionare **"Open"**.
3. Selezionare il file che si desidera esportare. Un lettore video player si aprirà nel formato attuale e nelle dimensioni illustrate in fondo al lettore.
4. Cliccare sul menu **"File"** e selezionare **"Export"**.
5. Inserire il nome desiderato per il file e selezionare la destinazione in cui si desidera salvarlo.
6. Cliccare il menu a discesa **"Export"** (esporta) e selezionare il formato desiderato.
7. Cliccare su **"OK"** per esportare il file.
8. Per maggiori informazioni sull'uso del VideoGlide Exporter, fare riferimento al file VideoGlide "Read Me" recandosi su **Applicazioni ► VideoGlide ► VideoGlide Capture ► "VideoGlide ReadMe.rtf"** e fare riferimento alla sezione "Using VideoGlide Exporter" (utilizzo del VideoGlide Exporter).

QuickTime (Mac)

1. Collegare il VIDEO 2 GO al dispositivo di riproduzione ed al computer (come illustrato nel paragrafo PANORAMICA).
2. Per utilizzare il VIDEO 2 GO con QuickTime, bisogna prima registrare il software VideoGlide Capture. Aprire il VideoGlide Capture recandosi su **Applicazioni ► VideoGlide ► VideoGlide Capture**.
3. Verrà richiesto di inserire un numero di serie nel campo **"Serial Number"** (numero di serie). Il numero di serie è presente sulla custodia del CD VideoGlide; inserirlo e cliccare su **"OK"**.
4. Dopo aver inserito il numero di serie e dopo che il VideoGlide Capture si apre, è possibile chiuderlo.
5. Se si utilizza Snow Leopard (Mac OS X 10.6), prima di iniziare impostare QuickTime in modo che si apra a 32 bit. Per farlo, recarsi sulla cartella **Applicazioni**, fare clic col tasto destro su **"QuickTime"** e selezionare **"Get Info"**, spuntare la casella **"Open in 32-bit mode"** (apri in modalità a 32 bit che appare, quindi chiudere la finestra).
6. Aprire QuickTime, cliccare sul menu **"File"** e selezionare **"New Movie Recording"**.
7. Se viene visualizzato un triangolo rivolto verso il basso a destra del tasto "record" (registra), cliccarvi sopra per aprire un menu a discesa. Se il triangolo non compare, cliccare sul menu **"QuickTime Player"** in cima allo schermo e selezionare **"Preferences"**.
8. Nel menu a discesa, assicurarsi che sia selezionata la giusta configurazione della **"Camera"** (**"Composite"** o **"S-Video,"** a seconda del connettore in uso) e che **"USB 2861 Device"** (dispositivo USB 2861) sia selezionato come **"Microphone"** (microfono). (Inoltre, assicurarsi che il cursore del volume presente sul lato sinistro della finestra sia alzato.)
9. Iniziare a registrare cliccando sul tasto "record" (registra) in fondo allo schermo. Riprodurre la sorgente video (videocamera digitale, lettore DVD, ecc.).
10. Una volta finito di acquisire il video, cliccare sul tasto "stop". Il video acquisito si aprirà automaticamente nel lettore QuickTime. Per salvarlo, recarsi su **"File"** e selezionare **"Save"** (salva) (o **"Save As"** (salva con nome) per salvarlo con un nome diverso, ma salvarlo come filmato "indipendente").

Nota bene: Se sul Mac è presente un sistema operativo più vecchio (ad es., 10.4), la versione di QuickTime presente potrebbe non avere l'opzione di registrare e salvare filmati. In questo caso, si consiglia di aggiornare il programma a QuickTime Pro per avere accesso a tali funzioni.

TASTO SNAPSHOT

Il tasto circolare sul VIDEO 2 GO può essere utilizzato per acquisire un'immagine del fotogramma corrente del video. Questo è utile come segnalibro/screenshot per quando si pubblica il video online. Procedere come segue per utilizzare il TASTO SNAPSHOT con il giusto software:

PowerDirector (PC)

1. Aprire il PowerDirector.
2. Cliccare su **"Capture From TV Signal"** (acquisisci da segnale TV) (l'icona della TV con antenna, terza da sinistra).
3. Quando si visualizza il fotogramma che si desidera acquisire, cliccare sul TASTO SNAPSHOT sul VIDEO 2 GO.
4. Comparirà una finestra in cui è possibile inserire il nome del file dell'immagine. Quindi cliccare su **"OK"**. Ora si dovrebbe visualizzare l'immagine con il nome inserito nel pannello a destra.
5. Ripetere le fasi 2-4 ogni volta in cui si desidera acquisire una snapshot del video. (questo può essere fatto tutte le volte che si desidera per qualsiasi video.)

VideoGlide (Mac)

1. Aprire VideoGlide Capture.
2. Quando si visualizza il fotogramma che si desidera acquisire, cliccare sul TASTO SNAPSHOT sul VIDEO 2 GO.
3. Comparirà una finestra in cui è possibile inserire il nome del file dell'immagine. Si può anche cliccare sul menu a discesa per selezionare dove si desidera salvare la snapshot. Quindi cliccare su **"OK"**.
4. Ripetere le fasi 2-3 ogni volta in cui si desidera acquisire una snapshot del video. (questo può essere fatto tutte le volte che si desidera per qualsiasi video.)

Nota bene: In via predefinita, le immagini saranno acquisite come file .pct. Per selezionare un formato immagine diverso (ad es., JPEG, BMP, PNG, ecc.), cliccare sul menu **"Snapshot"** in cima allo schermo, quindi selezionare **"Snapshot Settings..."** (configurazioni snapshot). Cliccare sul menu a discesa **"Destination Format"** (formato di destinazione) per selezionare il formato desiderato.

SCHACHTELINHALT

- VIDEO 2 GO
- Multi-Kabel
- 7" (17cm) USB-Verlängerungskabel
- 2 CDs:
 - Treiber (für PC und Mac) und VideoGlide Software (Mac)
 - Cyberlink-Software (nur PC)
- Schnellstart-Anleitung
- Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

TREIBER & SOFTWARE-INSTALLATION

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer folgende Systemvoraussetzungen erfüllt:

- Microsoft Windows XP/Vista/7 oder Apple Mac OSX 10.4 oder höher
- Pentium-IV 2 GHz oder höher (empfohlen)
- 512 MB RAM oder mehr (empfohlen)
- Grafikkarte (muss DirectX unterstützen)
- Soundkarte (AC97-kompatible Soundkarte)
- 1 GB freier Festplattenspeicher
- CD-ROM-Laufwerk (für die Software-Installation)
- Ein freier USB 2.0-Anschluss (vorzugsweise auf der Rückseite des Computers)

WINDOWS

1. Schließen Sie das Gerät an.

Noch bevor Sie irgendetwas anderes tun, verwenden Sie zuallererst das mitgelieferte USB-Verlängerungskabel, um VIDEO 2 GO an einen freien USB2.0-Anschluss Ihres Computers anzuschließen. (Wir empfehlen Ihnen das Gerät mit einem Anschluss an der Rückseite Ihres Computers zu verbinden.)

Es kann sein, dass mehrere Dialogfelder in einer Bildschirmecke aufscheinen, die anzeigen, dass der Computer die Verbindung mit VIDEO 2 GO erkannt hat. In einigen Fällen kann es sein, dass Sie eine Meldung sehen, die einer Fehlermeldung ähnelt - das ist jedoch normal. Klicken Sie auf "OK" (falls nötig) und fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2. Legen Sie die Treiber- und VideoGlide Software-CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.

3. Installieren Sie die Treiber.

Klicken Sie im Fenster, das nach dem Einlegen der CD erscheint, auf **"PC-Treiber installieren."** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

Wenn dieses Fenster nicht automatisch aufscheint, doppelklicken Sie erst auf **"Mein Computer"** und anschließend auf die **"VIDEO 2 GO"**-CD. Das Fenster sollte nun angezeigt werden. (Wenn das Fenster immer noch nicht angezeigt wird, rechtsklicken Sie auf die **"VIDEO 2 GO"**-CD und wählen **"Explorer"**. Sobald die Inhalte der CD angezeigt werden, doppelklicken Sie auf den Ordner **"Treiber"**, auf den Ordner **"2860"** und danach auf **"Setup.exe"**.)

4. Installieren Sie DirectX (empfohlen).

Wenn die neueste DirectX-Version nicht bereits auf Ihrem Computer installiert ist, empfehlen wir Ihnen sie zu installieren, um eine bessere Video-Performance zu erreichen. Um dies zu tun, klicken Sie im Hauptfenster auf **"Microsoft DirectX installieren"**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

5. Installieren Sie Adobe Reader (empfohlen).

Wir empfehlen Ihnen Adobe Reader (oder Adobe Acrobat) zu installieren, falls diese Anwendung nicht bereits auf Ihrem Computer installiert ist, damit Sie das Handbuch (die PDF-Datei) auf der mitgelieferten CD lesen können. Um den Adobe Reader zu installieren, klicken Sie im Hauptfenster auf **"Adobe Reader installieren"**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

6. Entfernen Sie die Treiber-CD und legen Sie die Cyberlink Software-CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.

7. Installieren Sie die Software.

Klicken Sie im Fenster, das nach dem Einlegen der CD erscheint, auf **"PowerProducer installieren"** oder **"PowerDirector installieren"**, um eines dieser Software-Programme zu installieren. Nach der Installation des Programms, gelangen Sie zurück zum Hauptbildschirm, wo Sie bei Bedarf auch das andere Programm installieren können. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

Wenn dieses Fenster nicht automatisch aufscheint, doppelklicken Sie erst auf „**Mein Computer**“ und anschließend auf die „**VIDEO 2 GO**“-CD. Das Fenster sollte nun angezeigt werden. Wenn das Fenster immer noch nicht angezeigt wird, rechtsklicken Sie auf die „**VIDEO 2 GO**“-CD und wählen „**Explorer**“. Sobald die Inhalte der CD angezeigt werden, doppelklicken Sie auf den Ordner „**Treiber**“, auf den Ordner „**2860**“ und danach auf „**Setup.exe**“.

8. Los geht's!

Sie können die CD entfernen und damit beginnen VIDEO 2 GO und die installierte Software zu verwenden. Sie finden die Software, indem Sie **Start-Menü ► Alle Programme ► CyberLink PowerProducer** oder **PowerDirector** wählen. (Sie können auch auf das entsprechende Symbol auf Ihrem Desktop doppelklicken, falls Sie während der Installation eine Desktop-Verknüpfung erstellt haben.)

Hinweis: Manchmal wird Sie die Software nach dem Öffnen fragen, ob Sie aktualisieren möchten. Dies ist optional und nicht zwingend erforderlich.

MAC

1. Schließen Sie das Gerät an.

Noch bevor Sie irgendetwas anderes tun, verwenden Sie zuallererst das mitgelieferte USB-Verlängerungskabel, um VIDEO 2 GO an einen freien USB2.0-Anschluss Ihres Computers anzuschließen. (Wir empfehlen Ihnen das Gerät mit einem Anschluss an der Rückseite Ihres Computers zu verbinden.)

2. Legen Sie die Treiber- und VideoGlide Software-CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.

3. Installieren Sie die Treiber und die Software.

Klicken Sie im Fenster, das nach dem Einlegen der CD erscheint, auf „**VideoGlide Mac Treiber und Software installieren**.“ Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Sie müssen anschließend Ihren Computer neu starten, um diesen Prozess abzuschließen. (Wenn dieses Fenster nicht automatisch aufscheint, doppelklicken Sie auf die „**VIDEO 2 GO**“-CD am Desktop – das Fenster sollte nun aufscheinen.)


4. Los geht's!

Sie können die CD entfernen und damit beginnen VIDEO 2 GO und die installierte Software zu verwenden. Sie finden die Software, indem Sie **Applikationen ► VideoGlide ► VideoGlide Capture** wählen.

Wenn Sie VideoGlide das erste Mal öffnen, werden Sie aufgefordert, eine Seriennummer in das Feld „**Seriennummer**“ einzugeben. Suchen Sie die Nummer auf der VideoGlide CD-Hülle, geben Sie sie ein und klicken danach auf „**OK**“.

Nachdem Sie VideoGlide installiert haben, können Sie VIDEO 2 GO in jedem beliebigen Programm auf Ihrem Mac verwenden, das QuickTime-Video-Digitizer verwendet. Dies schließt QuickTime, iMovie, Final Cut und viele andere mit ein. Eine vollständige Liste finden Sie unter <http://www.echofx.com/applications.html>

ÜBERSICHT

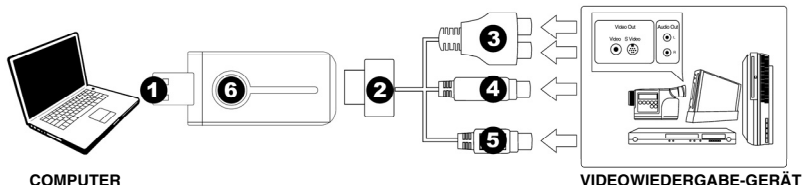

- 1. USB-ANSCHLUSS** - Schließen Sie dieses Ende des VIDEO 2 GO an das mitgelieferte USB-Verlängerungskabel an und schließen Sie das Verlängerungskabel an einen freien USB 2.0-Anschluss Ihres Computers an (vorzugsweise an einen Anschluss auf der Rückseite).
- 2. MULTI-KABELANSCHLUSS** - Verbinden Sie dieses Ende Ihres mitgelieferten Multi-Kabels mit VIDEO 2 GO. Das Multi-Kabel wird an Ihr Wiedergabe-Gerät angeschlossen.
- 3. AUDIO-EINGÄNGE** - Verwenden Sie Standard-Cinch-Kabel, um diese linken und rechten Audio-Eingänge mit den linken und rechten Audio-Ausgängen Ihres Wiedergabe-Geräts zu verbinden. Achten Sie darauf, dass die Farben übereinstimmen - rot zu rot, weiß zu weiß.
- 4. COMPOSITE-VIDEO-EINGANG** - Verwenden Sie ein Standard-Composite-Video-Kabel, um diesen Eingang mit dem Composite-Video-Ausgang Ihres Wiedergabe-Geräts zu verbinden. (Wenn Ihr Wiedergabe-Gerät einen S-Video-Ausgang besitzt, können Sie diesen stattdessen mit dem S-VIDEO-EINGANG verbinden.)
- 5. S-VIDEO-EINGANG** - Verwenden Sie ein Standard-S-Video-Kabel, um diesen Eingang mit dem S-Video-Ausgang Ihres Wiedergabe-Geräts zu verbinden. (In der Regel sind S-Video-Verbindungen von besserer Qualität als Composite-Video, daher empfehlen wir Ihnen diese zu verwenden, wenn Ihr Wiedergabe-Gerät über einen S-Video-Ausgang verfügt.)
- 6. SCHNAPPSCHUSS-TASTE** - Während der Wiedergabe Ihres Video in der Software können Sie diese Taste auf dem VIDEO 2 GO Gerät drücken, um einen Screenshot des aktuellen Bildes zu erfassen. (Dies kann als Miniaturansicht /Screenshot bei der Veröffentlichung Ihres Videos im Internet nützlich sein.) Schlagen Sie im Abschnitt SCHNAPPSCHUSS-TASTE nach, um weitere Anweisungen zu erhalten, wie Sie dies in der von Ihnen verwendeten Software bewerkstelligen können.

ERSTE SCHRITTE

PowerProducer (PC - für Neueinsteiger empfohlen)

1. Verbinden Sie VIDEO 2 GO mit Ihrem Wiedergabe-Gerät und Ihrem Computer (wie in der ÜBERSICHT beschrieben).
2. Öffnen Sie PowerProducer. Sie finden die Software, indem Sie **Start-Menü ► Alle Programme ► CyberLink PowerProducer** wählen. (Sie können auch auf das entsprechende Symbol auf Ihrem Desktop doppelklicken, falls Sie während der Installation eine Desktop-Verknüpfung erstellt haben.)
3. Wählen Sie die Option **"Movie-Disk erstellen"**.
4. Wählen Sie ein Medium: (1) Ihren CD-Typus, (2) Ihr Aufnahme-Format, (3) Ihre Disk-Kapazität, und (4) - falls vorhanden - Ihr Seitenverhältnis bei der Wiedergabe. (**Anmerkung:** Meistens wurden diese Einstellungen bereits mit den idealen Optionen vorgenommen.)
5. Klicken Sie im linken Teil des Fensters auf **"Video"** unter dem Abschnitt **"Erfassen"**. Die Software erkennt das Videogerät automatisch.
6. Starten Sie die Aufnahme, indem Sie die rote **"Aufnahme"**-Taste betätigen. Geben Sie Ihre Videoquelle wieder (Digitalkamera, TV, DVD-Player etc.). Die Dauer der Aufnahme wird im Zähler auf der linken Seite des Fensters unter "Aufnahme-Informationen" angezeigt.
7. Wenn Sie mit dem Erfassen Ihres Videos fertig sind, klicken Sie auf die Taste **"Stopp"**. Das Video wird in der „Zeitleiste“ am unteren Rand des Fensters angezeigt.
8. Zur Erfassung weiterer Videos, reihen Sie die Videos auf Ihrem Wiedergabe-Gerät auf und wiederholen Sie die Schritte 6-7. Andernfalls klicken Sie auf **"Weiter"**.
9. Legen Sie Ihre CD in das CD-Laufwerk ein, mit dem Sie CDs brennen können.
10. Klicken Sie auf **"Weiter"**.
11. Geben Sie einen Titel für Ihre Disk in das Feld **"Disk-Etikett"** ein.
12. Geben Sie die Anzahl der Kopien an, die Sie brennen möchten.
13. Klicken Sie auf die Schaltfläche **"Brennen"**, um eine Disk Ihres/r Video(s) zu brennen.

Hinweis: Manchmal wird Sie die Software nach dem Öffnen fragen, ob Sie aktualisieren möchten. Dies ist optional und nicht zwingend erforderlich.

Hinweis: Für weitere ausführliche Informationen zur Verwendung des PowerProducer, klicken Sie auf das **"?"**-Symbol am oberen Rand des Bildschirms, um zur Hilfe-Datei der Software zu gelangen.

PowerDirector (PC: für fortgeschrittene Benutzer empfohlen)

1. Verbinden Sie VIDEO 2 GO mit Ihrem Wiedergabe-Gerät und Ihrem Computer (wie in der ÜBERSICHT beschrieben).
2. Öffnen Sie PowerDirector. Sie finden die Software, indem Sie **Start-Menü ► Alle Programme ► Cyberlink PowerDirector** wählen. (Sie können auch auf das entsprechende Symbol auf Ihrem Desktop doppelklicken, falls Sie während der Installation eine Desktop-Verknüpfung erstellt haben.)
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **"Erfassen"** in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Die Software erkennt das Videogerät automatisch.
4. Starten Sie die Aufnahme, indem Sie die rote **"Aufnahme"**-Taste betätigen. Geben Sie Ihre Videoquelle wieder (Digitalkamera, TV, DVD-Player etc.).
5. Wenn Sie mit dem Erfassen Ihres Videos fertig sind, klicken Sie auf die Taste **"Stopp"**.
6. Im angezeigten Fenster geben Sie nun den Titel Ihres Videos im Feld **"Name der erfassten Datei"** ein und klicken Sie auf **"OK"**. Das Video wird im Bereich „Erfasste Inhalte“ am unteren Rand des Fensters angezeigt.
 - Wenn Sie eine CD erstellen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Disk erstellen". Verwenden Sie die Schaltflächen unterhalb der Registerkarte **"Inhalte"**, um die Videos hinzuzufügen, die Sie auf die CD brennen möchten, und klicken Sie dann auf **"Brennen"**.
 - Wenn Sie ein Video in einem gängigen Format (z.B. dem MPEG-4-Format für tragbare Geräte wie PSP, iPod™ oder iPhone™) speichern möchten, klicken Sie auf die Registerkarte **"Erstellen"** und wählen das entsprechende Format.
 - Wenn Sie ein Video auf YouTube™ oder Facebook™ laden möchten, klicken Sie auf die Registerkarte **"Erstellen"** und anschließend auf die Registerkarten **"YouTube"** oder **"Facebook"** am oberen Rand des Fensters.

Hinweis: Manchmal wird Sie die Software nach dem Öffnen fragen, ob Sie aktualisieren möchten. Dies ist optional und nicht zwingend erforderlich.

Hinweis: Für weitere ausführliche Informationen zur Verwendung des PowerDirector, drücken Sie F1 auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie auf das "Regiestuhl"-Symbol am oberen linken Bildschirmrand, und wählen **"Hilfe"** und dann **"PowerDirector Hilfe"**, um zur Hilfe-Datei der Software zu gelangen.

iPhone und iPod sind Marken der Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen.

YouTube ist eine Marke der YouTube, LLC.

Facebook ist eine eingetragene Marke der Facebook, Inc.

VideoGlide Capture (Mac)

1. Verbinden Sie VIDEO 2 GO mit Ihrem Wiedergabe-Gerät und Ihrem Computer (wie in der ÜBERSICHT beschrieben).
2. Öffnen Sie VideoGlide Capture. Sie finden die Software, indem Sie **Applikationen ► VideoGlide ► VideoGlide Capture** wählen.
3. Wenn Sie VideoGlide das erste Mal öffnen, werden Sie aufgefordert, eine Seriennummer in das Feld **"Seriennummer"** einzugeben. Suchen Sie die Nummer auf der VideoGlide CD-Hülle, geben Sie sie ein und klicken danach auf **"OK"**.
4. VideoGlide Capture ist nun geöffnet. Klicken Sie auf **"Digitizer"** im oberen Menü und wählen Sie **"VideoGlide."**
5. Klicken Sie auf **"Aufnahme"** im oberen Menü und wählen Sie **"Sound-Einstellungen."** Im nun angezeigten Fenster klicken Sie auf die Registerkarte **"Quelle"** und wählen Sie aus der Liste darunter **"USB 2861 Gerät"**. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Menü neben **"Lautsprecher"** auf **"Ein"** steht. Klicken Sie auf **"OK"**, wenn Sie fertig sind.
6. Starten Sie die Aufnahme, indem Sie auf **"Aufnahme"** im oberen Menü klicken und **"Aufnahme"** wählen. * (Sie können auch die Tasten "Befehl" + "R" drücken) Geben Sie Ihre Videoquelle wieder (Digitalkamera, TV, DVD-Player etc.).
7. Wenn Sie mit dem Erfassen Ihres Videos fertig sind, klicken Sie auf eine beliebige Stelle innerhalb der Box in der Mitte des Bildschirms. Wollen Sie Ihr aufgenommenes Video sofort ansehen, klicken Sie auf die Schaltfläche **"Öffnen"**, um es in QuickTime zu öffnen. Klicken Sie auf **"OK"**, um wieder zum Hauptbildschirm zu gelangen.
8. Für weitere Informationen über die Verwendung von VideoGlide Capture, lesen Sie bitte die VideoGlide „Liesmich“-Datei, indem Sie **Applikationen ► VideoGlide ► VideoGlide Capture ► "VideoGlide ReadMe.rtf"** wählen.

* **Hinweis:** In einigen Fällen - je nach Betriebssystem Ihres Computers – kann es sein, dass Ihr Video in VideoGlide "ruckelig" oder "ins Stocken geraten" wirkt. Dies wirkt sich jedoch nicht auf das Video aus – das Video selbst wird korrekt erfasst. Wenn dies geschieht, empfehlen wir Ihnen trotzdem QuickTime zu verwenden, um eine flüssige Ansicht zu ermöglichen. Siehe unten angegebene QuickTime-Anweisungen für Details.

VideoGlide Exporter (Mac)

Diese Software dient dem Export Ihrer Videos auf andere Formate, um sie auf einem iPhone, iPod etc. wiederzugeben.

1. Öffnen Sie VideoGlide Exporter, indem Sie **Applikationen ► VideoGlide ► VideoGlide Exporter** wählen.
2. Klicken Sie auf das Menü **"Datei"** und wählen Sie **"Öffnen"**.
3. Wählen Sie die Datei aus, die Sie exportieren möchten. Ein Video-Player mit aktuellem Format und Größe öffnet sich und wird im unteren Teil des Players angezeigt.
4. Klicken Sie auf das Menü **"Datei"** und wählen Sie **"Exportieren"**.
5. Geben Sie den gewünschten Namen Ihrer Datei ein und wählen Sie den gewünschten Speicherort.
6. Klicken Sie auf das Auswahlménü **"Exportieren"** und wählen Sie das gewünschte Format.
7. Klicken Sie auf **"OK"**, um zu exportieren.
8. Für weitere Informationen über die Verwendung von VideoGlide Exporter, lesen Sie bitte die VideoGlide „Liesmich“-Datei, indem Sie **Applikationen ► VideoGlide ► VideoGlide Capture ► "VideoGlide ReadMe.rtf"** wählen und im Abschnitt „Verwendung des VideoGlide Exporter“ nachschlagen.

QuickTime (Mac)

1. Verbinden Sie VIDEO 2 GO mit Ihrem Wiedergabe-Gerät und Ihrem Computer (wie in der ÜBERSICHT beschrieben).
2. Um VIDEO 2 GO mit QuickTime nutzen zu können, müssen Sie zuerst die VideoGlide Capture-Software registrieren. Öffnen Sie VideoGlide Capture, indem Sie **Applikationen ► VideoGlide ► VideoGlide Capture** wählen.
3. Sie werden aufgefordert, eine Seriennummer im Feld "**Seriennummer**" einzugeben. Suchen Sie die Nummer auf der VideoGlide CD-Hülle, geben Sie sie ein und klicken danach auf "**OK**".
4. Nach Eingabe der Seriennummer und nachdem VideoGlide Capture erfolgreich geöffnet werden konnte, können Sie es wieder schließen.
5. Wenn Sie Snow Leopard (Mac OS X 10.6) verwenden, setzen Sie QuickTime in den 32-Bit-Modus bevor Sie beginnen. Um dies zu tun, öffnen Sie den Ordner "**Applikationen**", klicken mit der rechten Maustaste auf "**QuickTime**", wählen "**Information**" und haken das Kontrollkästchen "Im 32-Bit-Modus öffnen" im nun angezeigten Fenster an und schließen das Fenster danach.
6. Öffnen Sie QuickTime, klicken Sie auf das Menü "**Datei**" und wählen Sie "**Neuen Film aufnehmen**."
7. Wenn Sie ein nach unten zeigendes Dreieck rechts neben der "Aufnahme"-Taste sehen, klicken Sie es, um ein Auswahlménü zu öffnen. Wenn Sie kein Dreieck sehen, klicken Sie auf das "**QuickTime Player**"-Menü am oberen Bildschirmrand und wählen Sie "**Einstellungen**".
8. Stellen Sie im Auswahlménü sicher, dass die richtige "**Kamera**"-Einstellung ausgewählt wurde ("**Composite**" oder "**S-Video**", je nachdem, welchen Anschluss Sie verwenden) und dass das "**USB 2861 Gerät**" als "**Mikrofon**" ausgewählt wurde. (Stellen Sie außerdem sicher, dass der Lautstärkeregler auf der linken Seite des Fensters aufgedreht ist.)
9. Starten Sie die Aufnahme, indem Sie die rote "Aufnahme"-Taste im unteren Teil des Bildschirms betätigen. Geben Sie Ihre Videoquelle wieder (Digitalkamera, TV, DVD-Player etc.).
10. Wenn Sie mit dem Erfassen Ihres Videos fertig sind, klicken Sie auf die Taste "Stopp". Das aufgenommene Video wird automatisch im QuickTime-Player geöffnet. Um es zu speichern, wählen Sie "**Datei**" und "**Speichern**" (Bzw. "**Speichern unter**", um es unter einem anderen Namen zu speichern. Speichern Sie die Datei jedoch als "eigenständigen" Film).

Hinweis: Wenn Ihr Mac auf einem älteren Betriebssystem läuft (z.B. 10.4), kann es sein, dass Ihre QuickTime-Version keine Filmdateien erfassen und speichern kann. Wenn dies der Fall ist, empfehlen wir eine Aktualisierung auf QuickTime Pro, um diese Funktionen nutzen zu können.

SCHNAPPSCHUSS-TASTE

Mit der runden Taste am VIDEO 2 GO kann ein Schnappschuss vom aktuellen Frame Ihres Videos erfasst werden. Dies kann als Miniaturansicht /Screenshot bei der Veröffentlichung Ihres Videos im Internet nützlich sein. Folgen Sie den unten angeführten Schritten, um die SCHNAPPSCHUSS-TASTE mit der entsprechenden Software zu verwenden:

PowerDirector (PC)

1. Öffnen Sie PowerDirector.
2. Klicken Sie auf "**Über TV-Signal erfassen**" (das dritte Symbol von links: „TV-Gerät mit Antenne“).
3. Wenn Sie den Frame sehen, den Sie aufnehmen möchten, klicken Sie auf die SCHNAPPSCHUSS-TASTE des VIDEO 2 GO.
4. Nun erscheint ein Fenster, in das Sie den Dateinamen des Bildes eintragen können. Nachdem Sie das getan haben, klicken Sie auf "**OK**". Sie sollten nun das Bild mit dem von Ihnen eingegebenen Namen in der Leiste auf der rechten Seite sehen.
5. Wann immer Sie einen Schnappschuss von Ihrem Video aufnehmen möchten, wiederholen Sie einfach die Schritte 2-4. (Sie können dies mit jedem Video so oft tun, wie Sie möchten).

VideoGlide (Mac)

1. Öffnen Sie VideoGlide Capture.
2. Wenn Sie den Frame sehen, den Sie aufnehmen möchten, klicken Sie auf die SCHNAPPSCHUSS-TASTE des VIDEO 2 GO.
3. Nun erscheint ein Fenster, in das Sie den Dateinamen des Bildes eintragen können. Sie können auch auf das Auswahlménú klicken, um den Speicherort für den Schnappschuss auszuwählen. Nachdem Sie das getan haben, klicken Sie auf "**OK**".
4. Wann immer Sie einen Schnappschuss von Ihrem Video aufnehmen möchten, wiederholen Sie einfach die Schritte 2-3. (Sie können dies mit jedem Video so oft tun, wie Sie möchten).

Hinweis: Standardmäßig werden die Bilder als .pct-Dateien erfasst. So wählen Sie ein anderes Bildformat (z.B. JPEG, BMP, PNG etc.): Klicken Sie auf das "**Schnappschuss**"-Menü am oberen Bildschirmrand und wählen Sie dann "**Schnappschuss-Einstellungen ...**". Klicken Sie auf das Auswahlménú "**Zielformat**", um das gewünschte Format auswählen zu können.

INHOUD VERPAKKING

- VIDEO 2 GO
- Multikabel
- 17 cm USB extensiekabel
- 2 CD's:
 - Drivers (PC en Mac) en VideoGlide software (Mac)
 - Cyberlink software (alleen PC)
- Snelstart Handleiding
- Veiligheidsinstructies & Garantie Infobrochure

DRIVER & SOFTWARE INSTALLATIE

Alvorens te beginnen, verzeker uzelf ervan, dat uw computer aan deze systeemeisen voldoet.

- Microsoft Windows XP/Vista/7 of Apple Mac OSX 104. en hoger
- Pentium-IV 2 GHz of hoger (aanbevolen)
- 512 MB RAM of hoger (aanbevolen)
- Graphics card (moet DirectX ondersteunen)
- Geluidskaart (AC97-compatibele geluidskaart)
- 1 GB vrije ruimte op de harde schijf
- CD-ROM drive (voor software installatie)
- Een beschikbare USB 2.0 poort (bij voorkeur aan de achterkant van uw computer)

WINDOWS

1. Het toestel koppelen.

Vóórdat u verder gaat, gebruikt u eerst de bijgevoegde USB extensiekabel om de VIDEO 2 GO aan een vrije USB2.0 poort van uw computer te koppelen. (We adviseren om deze met een poort te verbinden aan de achterkant van uw computer.)

U zult diverse dialoogvensters onderaan het scherm, die aangeven of de computer de VIDEO 2 GO heeft ontdekt en verbonden. In sommige gevallen, zult u een waarschuwing zien dat op een foutmelding lijkt – dit is normaal. Klik **“OK”** (indien nodig) en ga verder met Stap 2.

2. Plaats de Drivers en VideoGlide Software CD in uw computerdrive.

3. Installeer de drivers.

Op het venster dat verschijnt na het invoegen van de CD, klikt u op **“Install PC Drivers”**. Volg de instructies die op het scherm verschijnen om de installatie te voltooien.

Als dit venster niet automatisch verschijnt, dubbelklik op **“My Computer”** en dubbelklik dan op de **“VIDEO 2 GO”** CD. Het venster zou nu moeten verschijnen. (Indien het venster nog steeds niet verschijnt, rechterklik op de **“VIDEO 2 GO”** CD en selecteer **“Explore”**. Zodra de inhoud van de CD verschijnt, dubbelklik dan op de **“Driver”** map, dubbelklik op de **“2860”** map, en dubbelklik op **“Setup.exe.”**)

4. Installeer DirectX (aanbevolen).

Indien de laatste DirectX versie nog niet op uw computer is geïnstalleerd, adviseren wij u om dit alsnog te doen voor een betere videoprestatie. Dit kunt u doen, door op **“Install Microsoft DirectX”** te klikken in het hoofdvenster. Volg de instructies die op het scherm verschijnen om de installatie te voltooien.

5. Installeer Adobe Reader (aanbevolen).

Als Adobe Reader (of Adobe Acrobat) nog niet op uw computer is geïnstalleerd, adviseren wij om dit alsnog te doen, zodat u de bijgevoegde handleiding (het .PDF bestand) van de CD kan lezen. Om Adobe Reader te installeren, klikt u op **“Install Adobe Reader”** in het hoofdvenster. Volg de instructies die op het scherm verschijnen om de installatie te voltooien.

6. Ejecteer de Drivers CD en plaats de Cyberlink Software CD in uw computerdrive.

7. Installeer de software.

In het venster dat verschijnt na het plaatsen van de CD, klikt u op **“Install PowerProducer”** of **“Install PowerDirector”** om één van beide software programma's te installeren. Na het installeren van het programma, gaat u terug naar het hoofdscherm waar u tevens het andere programma kunt installeren. Volg de instructies die op het scherm verschijnen om de installatie te voltooien.

Als dit venster niet automatisch verschijnt, dubbelklik op **“My Computer”** en dubbelklik dan op de **“VIDEO 2 GO”** CD. Het venster zou nu moeten verschijnen. (Indien het venster nog steeds niet verschijnt, rechterklik op de **“VIDEO 2 GO”** CD en selecteer **“Explore”**. Zodra de inhoud van de CD verschijnt, dubbelklik dan op de **“Driver”** map, dubbelklik op de **“2860”** map, en dubbelklik op **“Setup.exe.”**)

8. Begin!

U kunt nu de CD ejecteren en VIDEO 2 GO gebruiken met de geïnstalleerde software. U zult de software vinden via: **Start Menu ► Alle Programma's ► Cyberlink PowerProducer of PowerDirector.** (U kunt ook op de snelkoppeling dubbelklikken op het bureaublad van uw computer, indien u deze tijdens de installatie heeft gecreëerd.)

Opmerking: Soms zal de software vragen of u wilt upgraden na deze te hebben geopend. Dit is optioneel, maar geen vereiste.

MAC

1. Het toestel koppelen.

Vóórdat u verder gaat, gebruikt u eerst de bijgevoegde USB extensiekabel om de VIDEO 2 GO aan een vrije USB2.0 poort van uw computer te koppelen. (We adviseren om deze met een poort te verbinden aan de achterkant van uw computer.)

2. Plaats de Drivers en VideoGlide Software CD in uw computerdrive.

3. Installeer de drivers en software.

Op het venster dat verschijnt na het plaatsen van de CD, klikt u op "**Install VideoGlide Mac Drivers and Software**". Volg de instructies die op het scherm verschijnen om de installatie te voltooien. U zult de computer moeten herstarten na het voltooien van dit proces. Indien dit venster niet automatisch verschijnt, dubbelklik dan op de "**VIDEO 2 GO**" CD van het bureaublad en het venster zou alsnog moeten verschijnen.)


4. Begin!

U kunt nu de CD ejecteren en VIDEO 2 GO gebruiken met de geïnstalleerde software. U kunt de software terugvinden via: **Applicaties ► VideoGlide ► VideoGlide Capture.**

Als u VideoGlide voor het eerst opent, zal u gevraagd worden om een serienummer in te vullen in het "**Serial Number**" veld. U vindt het nummer op de hoes van de VideoGlide CD, voer deze in en klik op "**OK**".

Na het installeren van VideoGlide, kunt u ook VIDEO 2 GO gebruiken in elk ander programma op uw Mac dat QuickTime video digitizers gebruikt. Dit zijn o.a.: QuickTime, iMovie, Final Cut, en vele anderen. Voor een compleet overzicht, zie <http://www.echofx.com/applications.html>.

OVERZICHT

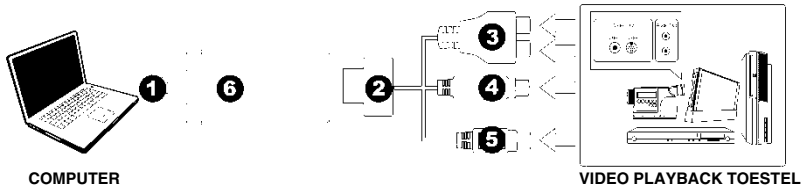

COMPUTER

VIDEO PLAYBACK TOESTEL

1. **USB CONNECTOR** – Verbind dit uiteinde van de VIDEO 2 GO met de bijgevoegde USB extensiekabel en steek dan de extensiekabel in een vrije USB 2.0 poort van uw computer (bij voorkeur een poort aan de achterkant).
2. **MULTI-CABLE CONNECTOR** – Steek deze d.m.v. de bijgevoegde multikabel in VIDEO 2 GO. De multikabel wordt gekoppeld aan uw playbacktoestel.
3. **AUDIO INPUTS** – Gebruik standaard RCA-kabels om de linker- en rechter audio inputs te verbinden met de linker- en rechter audio outputs van uw playbacktoestel. Zorg dat de juiste kleuren met elkaar worden verbonden - rood met rood, wit met wit.
4. **COMPOSITE VIDEO INPUT** – Gebruik een standaard composiet videokabel om deze in de composite video output van uw playbacktoestel te steken. (Indien uw playbacktoestel een S-Video output heeft, kunt u deze kabel in de S-VIDEO INPUT steken.)
5. **S-VIDEO INPUT** – Gebruik een standaard S-videokabel om deze in de S-Video output van uw playbacktoestel te steken. (Over het algemeen zijn S-Videoverbindingen van betere kwaliteit dan de composietvideo, dus we adviseren om deze te gebruiken indien uw playbacktoestel een S-Video output heeft.)
6. **SNAPSHOT BUTTON** – Als de video zich afspeelt in uw software, kunt u deze knop van VIDEO 2 GO indrukken om een screenshot van het huidige fragment te maken. (Deze is geschikt voor een thumbnail/screenshot, wanneer u de video online wilt plaatsen.) Zie de SNAPSHOT BUTTON sectie voor de instructies en hoe u dit met de software kunt uitvoeren.

LATEN WE BEGINNEN!

PowerProducer (PC: aanbevolen voor beginnende gebruikers)

1. Verbind VIDEO 2 GO met uw playbacktoestel en met uw computer (zoals getoond in het OVERZICHT).
2. Open PowerProducer. U zult de software vinden via: **Start Menu ► Alle Programma's ► Cyberlink PowerProducer**. (U kunt ook op de snelkoppeling dubbelklikken op het bureaublad van uw computer, indien u deze tijdens de installatie heeft gecreëerd.)
3. Selecteer de **"Produce Movie Disc"** optie.
4. Selecteer uw middel: (1) uw CD-type, (2) uw opnameformaat, (3) uw CD-capaciteit, en (4, indien beschikbaar) de geometrische verhouding van uw playback. (**Opmerking:** Deze instellingen zullen in de meeste gevallen al zijn ingesteld op de best mogelijke optie.)
5. Links in het venster, klikt u op **"Video"** onder de **"Capture"** sectie. De software zal automatische uw videotoeestel waarnemen.
6. Start met opnemen door op de rode **"Record"** knop te klikken. Speel uw videobron af (digitale camera, TV, DVD-speler, etc.). De opnametijd zal worden getoond in de teller onder "Capture Information" links in het venster.
7. Als u klaar bent met het opnemen van de video, klikt u op **"Stop"**. De video zal verschijnen in de "timeline" aan de onderkant van het venster.
8. Om extra videos op te nemen, stelt u de videos achter elkaar op uw playbacktoestel en herhaalt u stappen 6 - 7. Zo niet, klikt u op **"Next"**.
9. Plaats de CD in de CD-brander van uw computer.
10. Klik op **"Next"**.
11. Voer een titel in voor uw CD bij **"Disc Volume Label"**.
12. Voer het aantal kopieën in die u wilt branden.
13. Klik op **"Burn"** om een CD van uw video(s) te branden.

Opmerking: Soms zal de software vragen of u wilt upgraden na deze te hebben geopend. Dit is optioneel, maar geen vereiste.

Opmerking: Voor meer gedetailleerde informatie over de PowerProducer, klik op de "?" icoon aan de bovenkant van het scherm om toegang te krijgen tot de hulpfunctie van de software.

PowerDirector (PC: aanbevolen voor geavanceerde gebruikers)

1. Verbind VIDEO 2 GO met uw playbacktoestel en uw computer (zoals getoond in OVERZICHT).
2. Open de PowerDirector. U zult de software vinden via: **Start Menu ► Alle Programma's ► Cyberlink PowerDirector**. (U kunt ook dubbelklikken op de snelkoppeling van het bureaublad op uw computer, indien u deze tijdens de installatie heeft gecreëerd.)
3. Klik op de **"Capture"** tab in de linkerhoek bovenaan het scherm. De software zal automatisch uw videotoeistel waarnemen.
4. Start met opnemen door op de rode **"Record"** knop te klikken. Speel uw videobron af (digitale camera, TV, DVD-speler, etc.).
5. Als u klaar bent met het opnemen van de video, klikt u op **"Stop"**.
6. Voer de titel van uw video in bij **"Captured File Name"** in het venster dat verschijnt en klik op **"OK"**. De video zal verschijnen in de "Captured Content" aan de onderkant van het venster.
 - Als u een CD wilt creëren, klikt u op de "Create Disc" tab. Gebruik de knoppen onder de **"Content"** tab om videos aan uw CD toe te voegen, klik daarna op **"Burn"** om de CD te branden.
 - Als u een video wilt bewaren in een populair formaat (zoals een portable MPEG-4 voor PSP, iPod™, of iPhone™), klikt u op de **"Produce"** tab en selecteert u het relevante formaat.
 - Als u een video wilt uploaden naar YouTube™ of Facebook™, klikt u op de **"Produce"** tab en daarna de **"YouTube"** of **"Facebook"** tab vlakbij de bovenkant van het venster.

Opmerking: Soms zal de software vragen of u wilt upgraden na deze te hebben geopend. Dit is optioneel, maar geen vereiste.

Opmerking: Voor meer gedetailleerde informatie over de PowerDirector, druk op F1 van uw toetsenbord of klik op de "director's chair" icon in de linkerhoek bovenaan het scherm, en ga naar **"Help"** daarna **"PowerDirector Help"** voor toegang tot de hulpfunctie van de software.

iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

YouTube is een handelsmerk van YouTube, LLC.

Facebook is een geregistreerd handelsmerk van Facebook, Inc.

VideoGlide Capture (Mac)

1. Verbind VIDEO 2 GO met uw playbacketoestel en uw computer (zoals getoond in OVERZICHT).
2. Open VideoGlide Capture. U kunt de software terugvinden via: **Applicaties ► VideoGlide ► VideoGlide Capture**.
3. Als u VideoGlide voor het eerst opent, zal u gevraagd worden om een serienummer in te vullen in het **"Serial Number"** veld. U vindt het nummer op de hoes van de VideoGlide CD, vul deze in en klik op **"OK"**.
4. VideoGlide Capture is nu geopend. Klik op **"Digitizers"** in het bovenste menu en selecteer **"VideoGlide."**
5. Klik op **"Record"** in het bovenste menu en selecteer **"Sound Settings."** In het venster dat verschijnt, klikt u op de **"Source"** tab en selecteert u **"USB 2861 Device"** uit de lijst. Zorg er tevens voor dat het menu naast **"Speaker"** op **"On"** staat. Klik op **"OK"** als u klaar bent.
6. Begin met opnemen door op **"Record"** te klikken in het bovenste menu. * (U kunt ook "Command" + "R." indrukken). Speel uw videobron af (digitale camera, TV, DVD-speler, etc.).
7. Als u klaar bent met het opnemen van uw video, klik dan ergens in het vakje midden op het scherm. Als u meteen de opgenomen video wilt bekijken, klikt u op **"Open"** om deze in QuickTime te openen. Om naar het hoofdscherm terug te gaan, klik op **"OK"**.
8. Voor meer informatie over het gebruik van VideoGlide Capture, zie a.u.b. het VideoGlide "Read Me" bestand via **Applicaties ► VideoGlide ► VideoGlide Capture ► "VideoGlide ReadMe.rtfd."**

***Opmerking:** In sommige gevallen, afhankelijk van uw computersysteem, kunnen de videoafbeeldingen in VideoGlide "schokkerig" of "stilstaand" lijken. Dit zal geen invloed hebben op uw video; de opname zal juist verlopen. Indien dit gebeurt, adviseren we echter om QuickTime te gebruiken voor betere videocontrole. Zie de onderstaande QuickTime instructies voor meer informatie.

VideoGlide Exporter (Mac)

Deze software is geschikt voor het exporteren van uw videos naar een ander formaat en deze bijv. met een iPhone of iPod, etc. te kunnen bekijken.

1. Open VideoGlide Capture via **Applications ► VideoGlide ► VideoGlide Exporter**.
2. Klik op het **"File"** menu en selecteer **"Open"**.
3. Selecteer het bestand dat u wilt exporteren. Een videospeler zal openen, waarbij het huidige formaat en de grootte staan onderaan de speler getoond.
4. Klik op het **"File"** menu en selecteer **"Export"**.
5. Voer de gewenste naam in van uw bestand en selecteer de locatie waar u deze wilt bewaren.
6. Klik op het **"Export"** uitroli-menu en selecteer het gewenste formaat.
7. Klik op **"OK"** om te exporten.
8. Voor meer informatie over het gebruik van VideoGlide Exporter, zie a.u.b. het VideoGlide "Read Me" bestand via **Applicaties ► VideoGlide ► VideoGlide Capture ► "VideoGlide ReadMe.rtfd."** en refereer naar het "Using VideoGlide Exporter" sectie.

QuickTime (Mac)

1. Verbind VIDEO 2 GO met uw playbacktoestel en uw computer (zoals getoond in OVERZICHT).
2. Om VIDEO 2 GO met QuickTime te kunnen gebruiken, zult u eerst uw VideoGlide Capture software moeten registreren. Open VideoGlide Exporter via **Applications ► VideoGlide ► VideoGlide Capture**.
3. U zult gevraagd worden om een serienummer bij "**Serial Number**" in te voeren. U vindt het nummer op de hoes van de VideoGlide CD, voer deze in en klik op "**OK**".
4. Na het invoeren van het serienummer en de VideoGlide Capture heeft zich succesvol geopend, kunt u deze sluiten.
5. Indien u Snow Leopard (Mac OS X 10.6) gebruikt, stel QuickTime in om te openen in 32-bit mode alvorens te beginnen. Dit doet u via de **Applicaties** map, rechterklik op "**QuickTime**" en selecteer "**Get Info**," controleer de "**Open in 32-bit mode**" vak in het verschenen venster, daarna sluit u het venster.
6. Open QuickTime, klik op het "**File**" menu en selecteer "**New Movie Recording**."
7. Indien u een triangel in neerwaartse richting ziet, rechts van de "record" knop, klikt u hierop om een uitrolmenu te openen. Als u geen triangel ziet, klikt u op het "**QuickTime Player**" menu aan de bovenkant van het scherm en selecteert u "**Preferences**".
8. In het uitrolmenu, zorg ervoor dat de juiste "**Camera**" instelling is geselecteerd ("**Composite**" of "**S-Video**", afhankelijk van welke connector u gebruikt) en dat "**USB 2861 Device**" is geselecteerd als "**Microphone**". (Zorg er tevens voor dat de volumeknop aan de linkerkant van het venster omhoog staat.)
9. Start met opnemen door op de rode "Record" knop te klikken aan de onderkant van het scherm. Speel uw videobron af (digitale camera, TV, DVD-speler, etc.).
10. Als u klaar bent met het opnemen van de video, klikt u op "Stop". De opgenomen video zal zich automatisch in de QuickTime player openen. Om te bewaren, ga naar "**File**" en selecteer "**Save**" (of "**Save As**" om deze onder een andere naam te bewaren, maar op te slaan als een "self-contained" film).

Opmerking: Als uw Mac op een oudere OS (bv. 104.) werkt, zal uw QuickTime versie misschien geen recordoptie hebben of films kunnen bewaren. In dit geval, adviseren we naar QuickTime Pro te upgraden om alsnog deze mogelijkheid te hebben.

SNAPSHOT KNOP

De ronde knop bij VIDEO 2 GO kan gebruikt worden om een beeld op te nemen van het huidige videofragment. (Deze is geschikt als thumbnail/screenshot, wanneer u de video online wilt plaatsen.) Volg de onderstaande stappen om de SNAPSHOT BUTTON te gebruiken met de relevante software:

PowerDirector (PC)

1. Open PowerDirector.
2. Klik op "**Capture From TV Signal**" (met het TV-antenne icoontje, derde van links).
3. Als u het fragment ziet dat u wilt opnemen, klikt u op de SNAPSHOT BUTTON van VIDEO 2 GO.
4. Een venster zal verschijnen waar u de bestandsnaam van de afbeelding kunt invoeren. Hierna klikt u op "OK". U zou nu de afbeelding moeten zien met de ingevoerde naam, rechts in het ruitje.
5. Herhaal stappen 2-4, zodra u een snapshot-opname van uw video wilt maken. (U kunt dit zo vaak herhalen als gewenst voor iedere video.)

VideoGlide (Mac)

1. Open VideoGlide Capture.
2. Als u het fragment ziet dat u wilt opnemen, klikt u op de SNAPSHOT KNOP van VIDEO 2 GO.
3. Een venster zal verschijnen waar u de bestandsnaam van de afbeelding kunt invoeren. U kunt ook op het uitrolmenu klikken om te selecteren waar u het snapshot op uw computer wilt bewaren. Hierna klikt u op "OK".
4. Herhaal stappen 2-3, zodra u een snapshot-opname van uw video wilt maken. (U kunt dit zo vaak herhalen als gewenst voor iedere video.)

Opmerking: Als standard (default), zullen de afbeeldingen als .pct bestanden worden opgeslagen. Om een ander afbeeldingsformaat te selecteren (zoals, JPEG, BMP, PNG, etc.), klikt u op het "**Snapshot**" menu bovenaan het scherm en selecteer dan "**Snapshot Settings...**" Klik op het "**Destination Format**" uitrolmenu om het gewenste formaat te selecteren.

www.ionaudio.com